
## 

# ハンドラベラー UNO取扱説明書

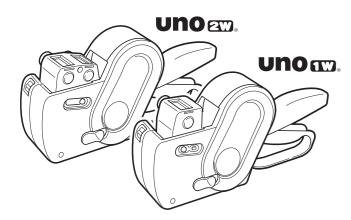

このたびは、当社ハンドラベラー UNO をお買い求めいただきまし て、まことにありがとうございました。

ハンドラベラー、ラベルについてのお問合せは全国ネットのサトー へご連絡ください。

#### 株式会社サトー

ホームページアドレス http://www.sato.co.jp

東京都目黒区下目黒1丁目7番1号 ナレッジプラザ

(25) **0120-090310** 9:00 ~ 17:45 (土・日・祝日を除く)



初版 2005年6月 第6版 2017年2月 Q01246005

©2017 株式会社サトー

#### ご使用上の注意

- ① ハンドラベラーの主要部品は、強化プラスチック製の精密部 品で構成されていますので、落下させたり投げたりしないで ください。
- ② ハンドラベラーは軽量化のため、主要部分にプラスチックを 多用していますので、高温にさらすことは避けてください。
- ③ ラベルはサトーの純正®ハンドラベルのご使用をお願いし ます。
- ④ インキローラーは必ず**▲▼▲/▼//**の表示のあるインキロー ラーのご使用をお願いします。

インキローラーは含侵ローラーを使用しカートリッジ式に なっていますので、インキの補充は絶対にお止めください。 故障の原因となります。


- ⑤ 軟質の塩化ビニール製品や木製品に、直接印字されたラベルを 貼ると、インキが転写する場合があります。万一、インキが商 品に転写しても責任は負いかねますのでご注意ください。
- ⑥ ラベル貼付直後、インキが乾ききっていない場合は、触れると インキが付着することがあります。万一インキが商品に付着し ても責任は負いかねますのでご注意ください。

#### ハンドラベラーの保証期間

製品を1台ずつ検査してお届けしていますが、安心してご使用 いただくため、正常な使用のもとでの故障については、納入よ り6か月間を保証期間として無償修理をおこなっております。


ただし、落下破損やインキ補充などによる不具合は保証対象外 となりますのでご注意ください。

#### 各部の名称

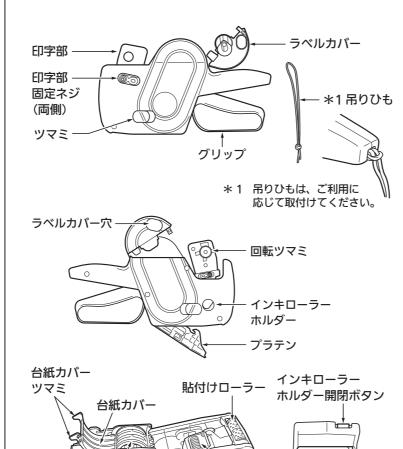

# ラベルをセットしましょう

送りローラー

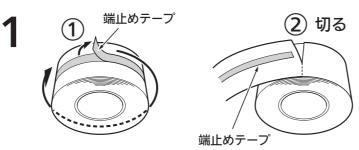



ラベルローラー


555555

回転ツマミ


6

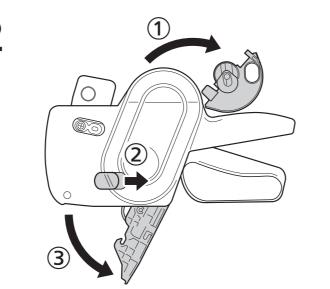

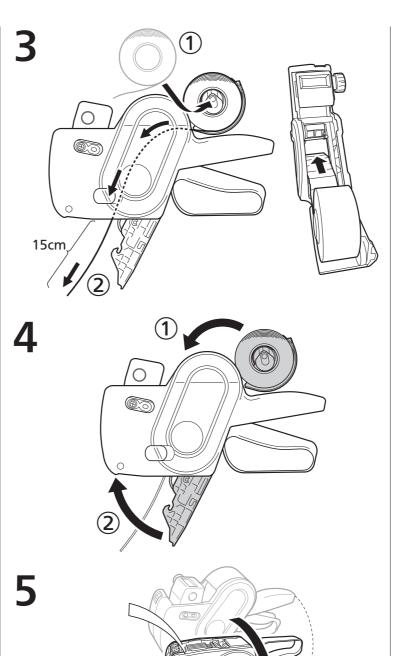


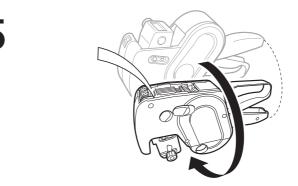





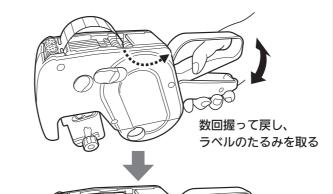


## 3. ハンドラベラーの使い方

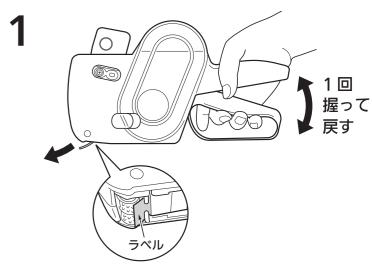

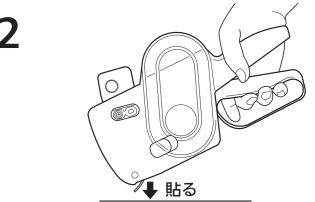

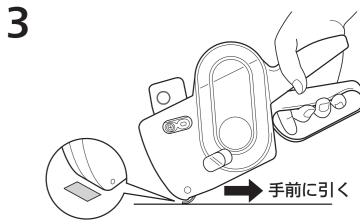



#### 4. 台紙の切取り方

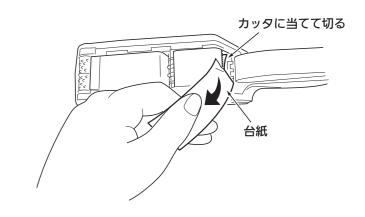


# 5. インキローラーの交換


注意:インキローラーを手でつかむとインキが手 に付着することがあります。

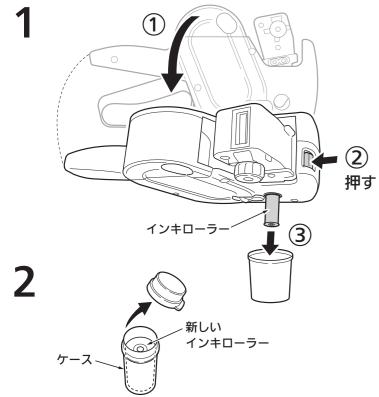


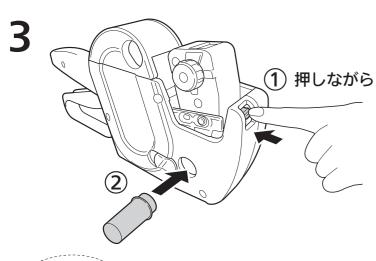

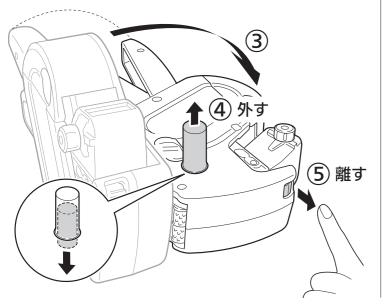


## 6. 文字の合わせ方

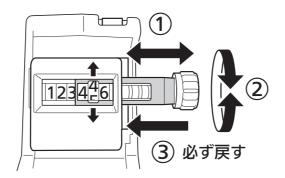

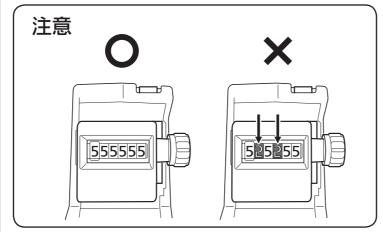

#### 7. 印字位置の調整

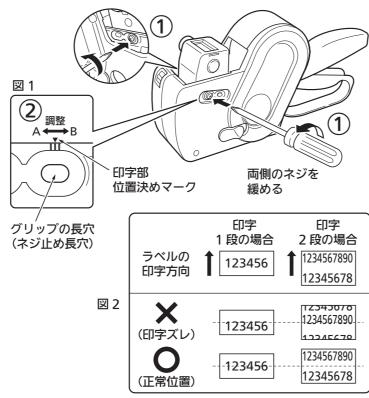


ハンドラベラーを誤って落下させた場合、図2のように印字位置が下(もしくは上)にズレる場合があります。

図2のように印字が下側にズレる場合は、両側の印字部固定ネジをドライバーで緩め、図1の位置決め位置マーク(▼)をA側に動かし、印字部固定ネジを締めてください。上側にズレる場合は、位置決めマーク(▼)をB側に動かしてください。

## 8. 機種とラベルサイズ

ラベルサイズによって2機種あります。 ご用途に合わせてご使用ください。




※ 印字レイアウトは、販売店または弊社営業拠点へお問い合わせ ください。


## 9. お手入れ

注意: ラベルの "のり" や、"ほこり" が付着すると故障の原因になります。 定期的に清掃してください。 ベンジンかアルコールを綿棒または布に浸して、"のり" や、"ほこり" を清掃してください。 台紙カバーが外れたときは、「台紙カバー

の取付け方」をご覧ください。

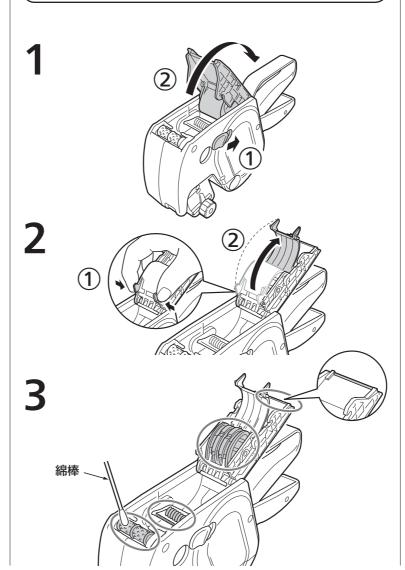

#### 台紙カバーの取付け方

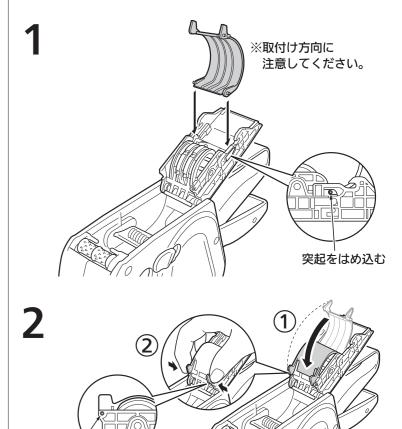

# 10. トラブルシューティング

突起をはめ込む

本ハンドラベラーの操作がうまくいかなかったときは、次のことを確認してください。

|   | 症状             | 直し方  |
|---|----------------|--|
| 1 | ラベルが送れ<br>ない   | <ul> <li>①「2. ラベルをセットしましょう」をご覧ください。</li> <li>② のりで汚れた箇所を清掃してください。</li> <li>③ 湿気を含んだラベルを使用しないでください。</li> <li>④ サトーの純正®ハンドラベルのご使用をお願いします。</li> </ul> |
| 2 | 印字位置が<br>正しくない | ①「7. 印字位置の調整」をご覧ください。<br>(落下によって印字部がズレるときがあり<br>ます)  |
| 3 | 印字が薄い          | <ul><li>① インキローラーを交換してください。</li><li>② 完全にグリップを握ってください。</li><li>③ 専用インキローラーのご使用をお願いします。</li></ul>   |
| 4 | 印字されない         | ① 印字回転ツマミを正しい位置にセットしてください。<br>②「6.文字の合わせ方」をご覧ください。   |
| 5 | ラベルに汚れが<br>付いた | ① 貼付けローラーのインキ汚れを拭き取ってください。   |

※ この表で解決しないときや、わからないトラブルが起こったとき は、販売店または弊社営業拠点へお問い合わせください。