


Check! 清掃箇所図

ニップローラ-1

用紙サンサ

剥離板

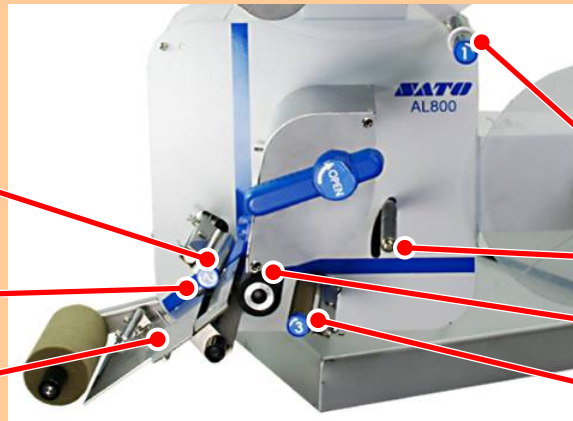

清掃目安
作業終了後、毎日の清掃をおすすめします。

供給テンションアーム

巻取りテンションアーム

ゴムローラ

ニップローラ-2

(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルを外してから行ってください!!

1 ニップローラをオープンにする



ニップ開放レバー

ニップ開放レバーを矢印の方向に移動させて、ニップローラをオープンします。
この時に、ラベルがセットされている場合は

2 供給テンションアームを清掃する



供給テンションアーム

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、供給テンションアームを手で回しながら清掃します。

3 ニップローラ-1を清掃する



ニップローラ-1

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、ニップローラ-1を手で回しながら清掃します。

4 ニップローラ-2を清掃する



ニップローラ-2

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、ニップローラ-2を手で回しながら清掃します。

5 ゴムローラを清掃する



ゴムローラ

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、ゴムローラを手で回しながら清掃します。

6 用紙センサを清掃する



用紙センサ

エアースプレーで用紙センサの汚れを吹き飛ばします。

7 剥離板を清掃する



剥離板

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、剥離板を清掃します。ラベルが貼り付いている場合は取り除いてください。

8 巻取りテンションアームを清掃する



巻取りテンションアーム

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、巻取りテンションアームを手で回しながら清掃します。