


Check! 清掃箇所図

サーマルヘッド

プラテンローラ

用紙センサ
(センサカバー)

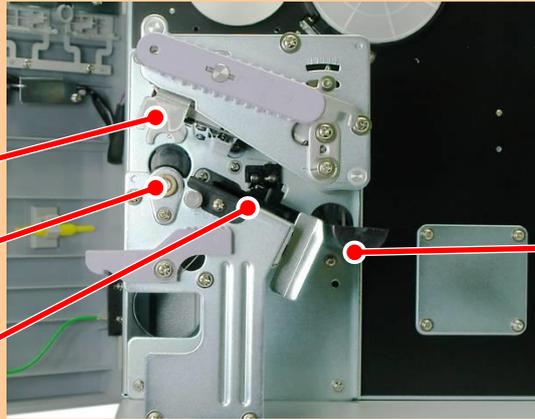


清掃目安

用紙1巻おき、あるいは用紙150メートル印字ごとの清掃をおすすめします。

ラベルガイド


(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルとリボンを外してから行ってください!!

1 サイドカバー、フロントカバーの順に開ける

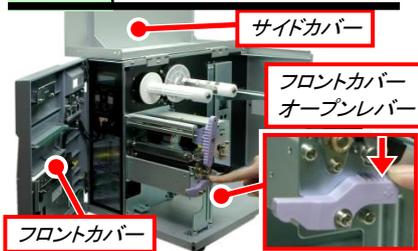

サイドカバーを開け、次にフロントカバーオープンレバーを下に押しフロントカバーを開けます。

2 ヘッドロックレバーを上げる

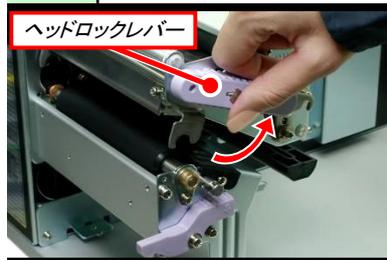

ヘッドロックレバーを矢印の方向に上げ、サーマルヘッドをオープン状態にします。

3 サーマルヘッドを清掃する **Check!**




新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、サーマルヘッドを清掃します。

4 プラテンローラを清掃する **Check!**




ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、プラテンローラを手で回しながら清掃します。

5 ラベルガイドを清掃する **Check!**

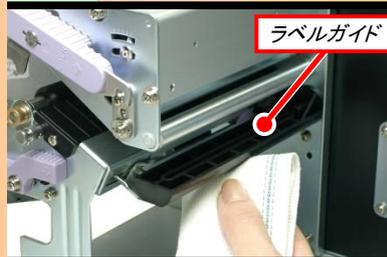

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、ラベルガイドを清掃します。**ラベルが貼り付いている場合は取り除いてください。**

6 センサカバーを外す

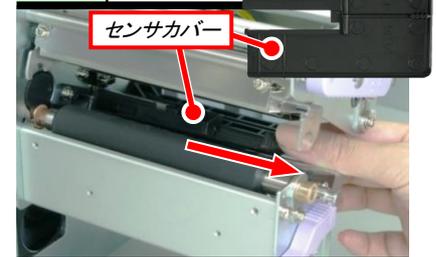

センサカバーをスライドして引き外します。

7 センサカバーを清掃する **Check!**




ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、センサカバーを清掃します。**ラベルが貼り付いている場合は取り除いてください。**

8 用紙センサを清掃する **Check!**



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサの下に敷き、ウエスを左右に移動させて用紙センサの汚れを拭き取ります。

9 センサカバーをセットする

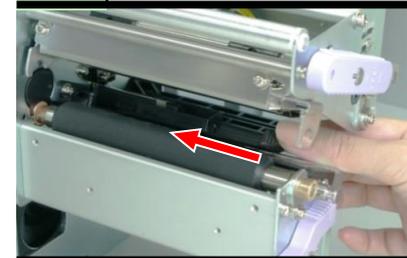

センサの溝に合わせ、センサカバーを奥まで差込みセットします。