

Check! 清掃箇所図

清掃目安

用紙1巻おきの清掃

アイマークセンサ



プラテンローラ

剥離バー

送り出しローラ

用紙ガイド

6～8項目はハクリで使用している場合のみ清掃します。

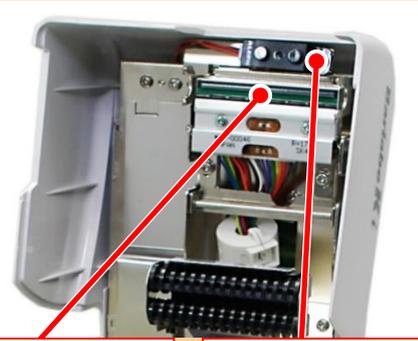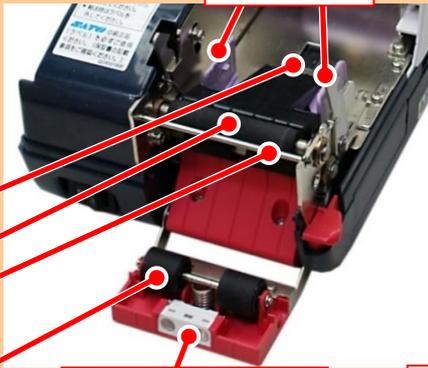

剥離センサ(下側)

サーマルヘッド

剥離センサ(上側)

(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルを外してから行ってください!!

1 カバートップを開く

カバートップ


カバー開閉
ボタン



カバー開閉ボタンを押し下げて、カバートップを上を開きます。この時に、ラベルがセットされている場合は、外してください。

2 サーマルヘッドを清掃する Check!

サーマルヘッド

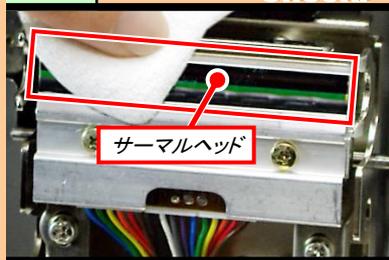

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、サーマルヘッドを清掃します。

3 プラテンローラを清掃する Check!

プラテンローラ



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、プラテンローラを手で回しながら清掃します。

4 アイマークセンサを清掃する Check!

アイマークセンサ



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、アイマークセンサを清掃します。

5 左右の用紙ガイドを清掃する Check!

用紙ガイド



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、左右の用紙ガイドを清掃します。

6 剥離フレームを開く

剥離
フレーム




剥離フレームを上を持ち上げて、手前に開きます。

7 剥離バー、送り出しローラを清掃する Check!

剥離バー

送り出しローラ

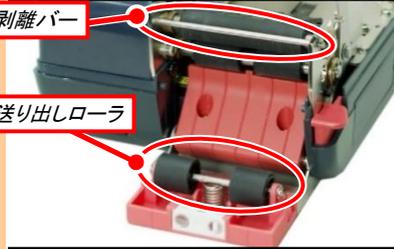


ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、剥離バー、送り出しローラを清掃します。

8 剥離センサ(上側)と剥離センサ(下側)を清掃する Check!

剥離センサ
(上側)

剥離センサ
(下側)

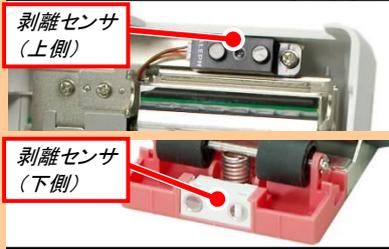

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、剥離センサ(上側)と剥離センサ(下側)を清掃します。