

Check!


清掃箇所図

サーマルヘッド

用紙センサ

ハクリセンサ

2、6、7項目はハクリ仕様(オプション)の清掃箇所となり標準仕様では不要です。

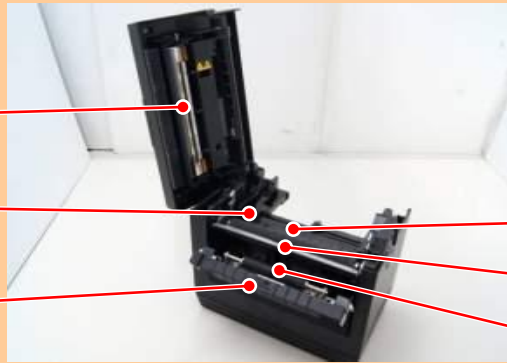

清掃目安

用紙1巻おき、あるいは150メートル印字ごとの清掃をおすすめします。

プラテンローラ

給紙センサ

ハクリローラ

(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルを外してから行ってください!!

1 トップカバーを開ける



プリンタの電源が切れている事を確認した後、オープンレバーを下げ、トップカバーを開けます。

2 ハクリユニットを開く



左右のハクリユニットオープンレバーを内側に押して、ハクリユニットを開けます。台紙やラベルがある場合は外してください。

3 サーマルヘッドを清掃する Check!



新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、サーマルヘッドを清掃します。

4 プラテンローラを清掃する Check!



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、プラテンローラを手で回しながら清掃します。

5 用紙センサを清掃する Check!



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサの下に敷き、ウエスを前後に移動させて用紙センサの汚れを拭き取ります。

6 給紙センサを清掃する Check!




エアースプレーを使用して、給紙センサの汚れを吹き飛ばします。

7 ハクリローラを清掃する Check!



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、ハクリローラを手で回しながら清掃します。

8 ハクリセンサを清掃する Check!

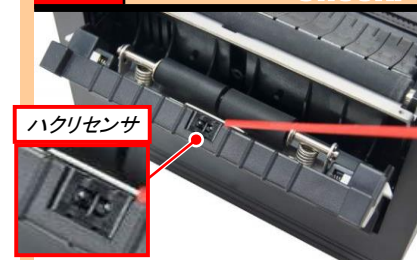

エアースプレーを使用して、ハクリセンサの汚れを吹き飛ばします。