

## 清掃箇所図

### Check!


用紙センサ1

プラテンローラ


ニップローラ

ハクリセンサ

ハクリローラ

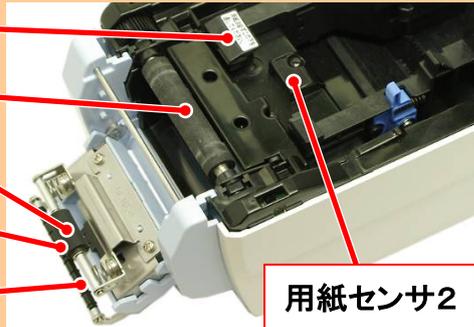

用紙センサ2

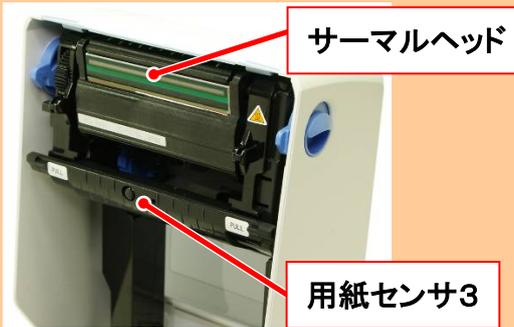

サーマルヘッド

用紙センサ3

### 清掃目安

用紙1巻おき、あるいは用紙50メートル印字ごとの清掃をおすすめします。


**(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルとリボンを外してから行ってください!!**

### 1 トップカバーを開ける



本体左右のオープンレバーを手前に引きロックを解除し、トップカバーを開けます。

### 2 サーマルヘッドを清掃する

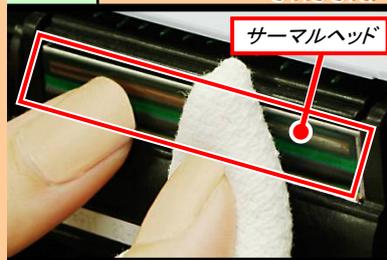

新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、サーマルヘッドを清掃します。

### 3 プラテンローラを清掃する



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、プラテンローラを手で回しながら清掃します。

### 4 用紙センサ1を清掃する



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサ1の下に敷き、ウエスを矢印の方向に移動させて用紙センサ1の汚れを拭き取ります。用紙センサ1は精密部品の為、あまり強く清掃はせず、汚れを拭き取る程度で構いません。

### 5 用紙センサ2を清掃する




ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサ2を清掃します。用紙センサ2は精密部品の為、あまり強く清掃はせず、汚れを拭き取る程度で構いません。

### 6 用紙センサ3を清掃する




ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサ3を清掃します。用紙センサ3は精密部品の為、あまり強く清掃はせず、汚れを拭き取る程度で構いません。

### 7 ハクリセンサを清掃する

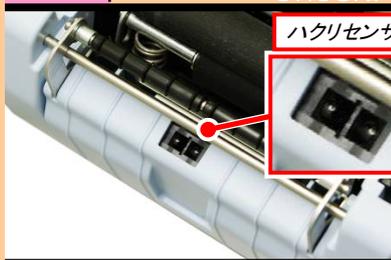


綿棒等(市販のもので構いません)にプリンタ清掃液を染み込ませ、ハクリセンサを清掃します。

### 8 ハクリユニットを開ける

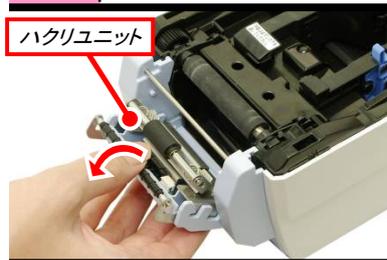

ハクリユニット下部に指をかけて持ち上げてから、ハクリユニットを開けます。

### 9 ニップローラ、ハクリローラを清掃する

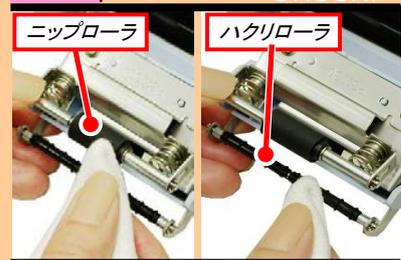

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、ニップローラ、ハクリローラを手で回しながら清掃します。

QRコードを読み取れば、動画で確認もできます  
([http://www.sato.co.jp/support/shared/inc/movie/mov\\_manual\\_inc-08.html](http://www.sato.co.jp/support/shared/inc/movie/mov_manual_inc-08.html))

