

Check! 清掃箇所図

用紙センサ

用紙ガイド

清掃目安

用紙1巻おきの清掃をおすすめします。

ハクリセンサ

サーマルヘッド

ヘッドカバー

(重要) ①清掃を行う前には必ず電源を切り、ACアダプタ、バッテリーパックを抜き、ラベルを外してから行ってください!!
② プラテンローラは清掃しないで下さい!!

1

トップカバーを開ける



カバー開閉ボタンを押し、トップカバーを開けてラベルを外します。

2


新しいウエスに、プリンタ清掃液を染み込ませる



新しいウエスに、プリンタ清掃液を染み込ませます。

3


サーマルヘッドを清掃する

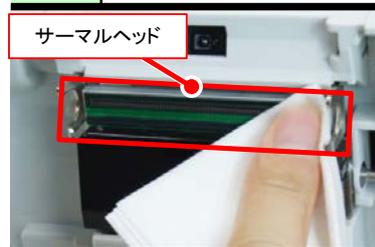

プリンタ清掃液を染みませたウエスで、サーマルヘッドを清掃します。

4

ヘッドカバーを清掃する

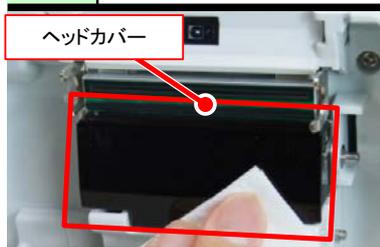

プリンタ清掃液を染みませたウエスで、ヘッドカバーを清掃します。

5

用紙センサを清掃する



プリンタ清掃液を染みませたウエスで、用紙センサを清掃します。
 プリンタ清掃液を染み込ませたウエスがプラテンローラに触れないように気を付けてください。

6


用紙ガイドを清掃する



プリンタ清掃液を染みませたウエスで、用紙ガイドを清掃します。

7

ハクリセンサを清掃する

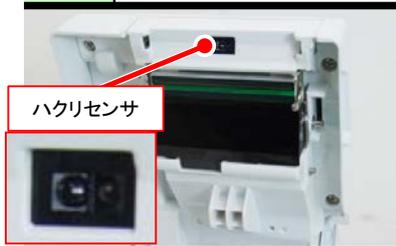

プリンタ清掃液を染みませたウエスで、ハクリセンサを清掃します。

注意

プラテンローラと剥離板は絶対に清掃しない



特殊加工を施しているため、絶対に清掃しないでください!

清掃の必要はありません。
 注) 清掃液は絶対に使用しないで下さい。