


Check! 清掃箇所図

サーマルヘッド
(2箇所)

プラテンローラ
(2箇所)

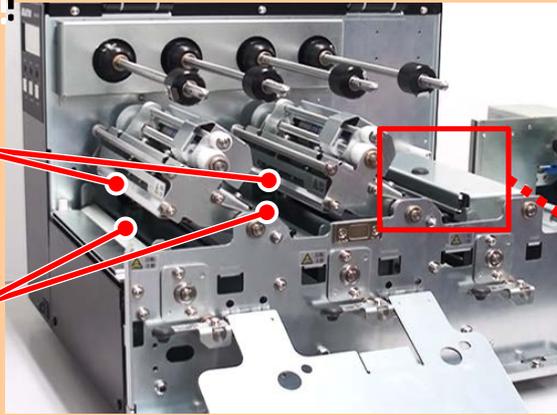

清掃目安

ラベル又はリボン交換毎の清掃をおすすめします。


フィードローラ

ピンチローラ



(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルとリボンを外してから行ってください!!

1 ヘッド(2箇所)オープンにする

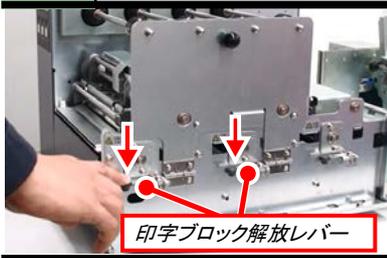


印字ブロック解放レバー(2箇所)を下方向に押し、ヘッドオープン状態にします。

2 リボン軸ホルダを手前に開く



リボン軸ホルダの黒いツマミを持って、手前に開きます。

3 サーマルヘッド(2箇所)を清掃する

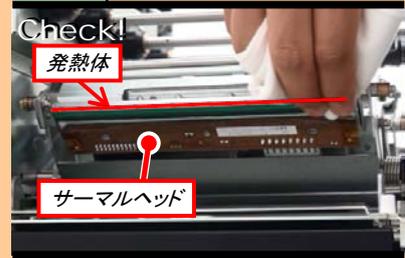


新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、サーマルヘッドの発熱体(角の部分)を清掃します。

4 プラテンローラ(2箇所)を清掃する



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、プラテンローラを手で回しながら清掃します。

5 搬送ブロックを開く

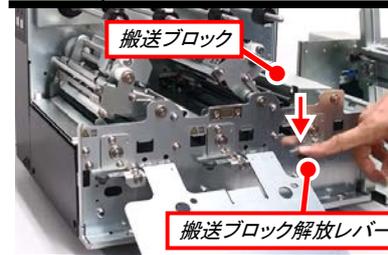


搬送ブロック解放レバーを押し、搬送ブロックを開きます。

6 フィードローラを清掃する



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、フィードローラを手で回しながら清掃します。

7 ピンチローラを清掃する

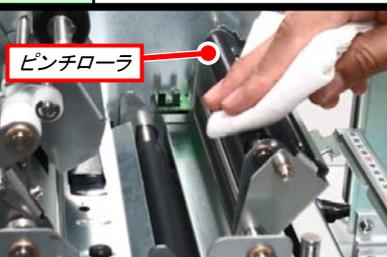

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、ピンチローラを手で回しながら清掃します。