


## 清掃箇所図 Check!

**清掃目安**  
用紙1巻おき、あるいは  
用紙150メートル印字ごとの  
清掃をおすすめします。

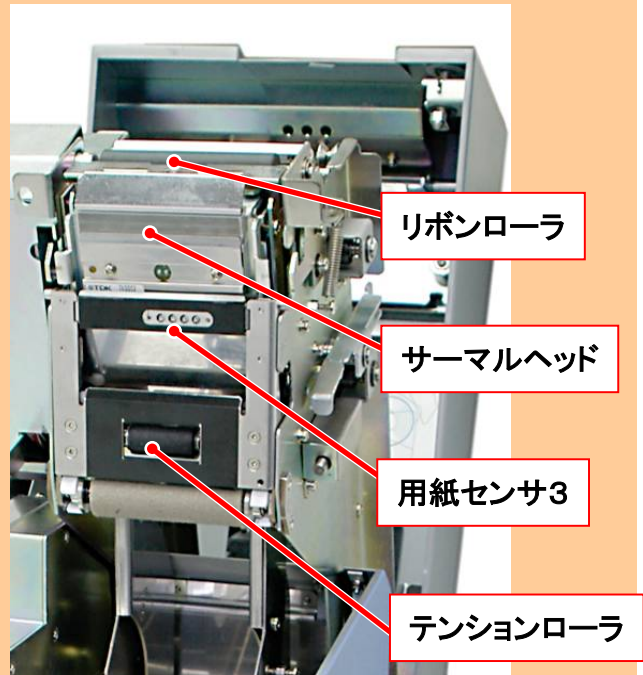

**(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルとリボンを外してから行ってください!!**

**1** トップカバーを開ける

カバーオープンボタン

カバーオープンボタンを押して、トップカバーを上を開けます。

**2** サーマルヘッドを清掃する Check!

サーマルヘッド

新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、サーマルヘッドを清掃します。

**3** プラテンローラを清掃する Check!

プラテンローラ

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、プラテンローラを手で回しながら清掃します。

**4** フィードローラを清掃する Check!

フィードローラ

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、フィードローラを清掃します。ラベルが貼り付いている場合は取り除いてください。

**5** リボンユニットを開ける

リボンユニット  
リボンレバー

リボンレバーを奥に押して、リボンユニットを開けます

**6** リボンピンチレバーを上げる

リボンピンチレバー

リボンユニットを下ろし、リボンピンチレバーを“カチャ”と音が鳴るまで上げます。

**7** リボンローラを清掃する Check!

リボンローラ

リボンピンチレバーを上げて、ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、リボンローラを手で回しながら清掃します。

**8** テンションローラを清掃する Check!

テンションローラ

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、テンションローラを手で回しながら清掃します。

**9** ハクリユニットを開ける

ハクリユニットオープンレバー

ハクリユニットオープンレバーを下に押し、ハクリユニットを手前に開けます。

**10** ハクリローラを清掃する Check!

ハクリローラ

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、ハクリローラを手で回しながら清掃します。

**11** ハクリピンチローラを清掃する Check!

ハクリピンチローラ

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、ハクリピンチローラを手で回しながら清掃します。

**12** ハクリセンサを清掃する Check!

ハクリセンサ

市販の綿棒にリタ清掃液を染み込ませハクリセンサを清掃します。ハクリセンサは精密機器の為、力を入れず清掃してください。汚れを拭き取る程度で構いません。

**13** 用紙センサ1を清掃する Check!

用紙センサ1

新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサ1を清掃します。

**14** 用紙センサ2を清掃する Check!

用紙センサ2

市販の綿棒にリタ清掃液を染み込ませ用紙センサ2を清掃します。用紙センサ2は精密機器の為、力を入れず清掃してください。汚れを拭き取る程度で構いません。

**15** 用紙センサ3を清掃する Check!

用紙センサ3

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサ3を清掃します。

