


(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルとリボンを外してから行ってください!!

清掃箇所図 Check!

サーマルヘッド

プラテンローラ

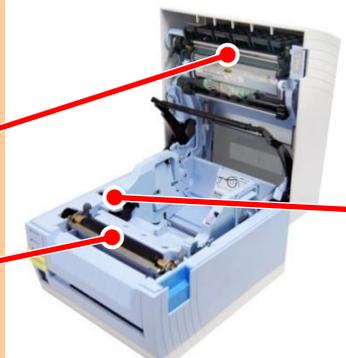

清掃目安


用紙1巻おき、あるいは用紙50メートル印字ごとの清掃をおすすめします。

用紙センサ

本マニュアルで使用している写真はレスプリR4xxv(リボン仕様)です。

1 オープンレバーを押し トップカバーを開ける

トップカバー

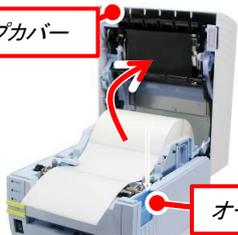


オープンレバー

プリンタの電源が切れている事を確認した後、オープンレバーを下に押し、トップカバーを開けてラベルとリボンを外します。T4xxv/-ex(ダイレクト仕様)は、リボンがありませんので、ラベルのみを外してください。

2 リボンユニットを上げ、 トップカバーに入れる

リボンユニット

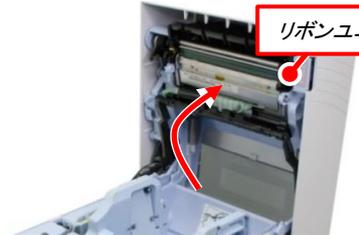

清掃をしやすいように、リボンユニットを上げ、トップカバーに入れてください。T4xxv/-ex(ダイレクト仕様)は、上記作業を行なう必要はありません。

3 サーマルヘッドを 清掃する Check!

サーマルヘッド



新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、サーマルヘッドを清掃します。

4 プラテンローラを 清掃する Check!

プラテンローラ



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、プラテンローラを手で回しながら清掃します。

5 用紙センサを 清掃する Check!

用紙センサ



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサの下に敷き、ウエスを前後に移動させて用紙センサの汚れを拭き取ります。


(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルとリボンを外してから行ってください!!

清掃箇所図 Check!

サーマル
ヘッド

用紙センサ

プラテン
ローラ

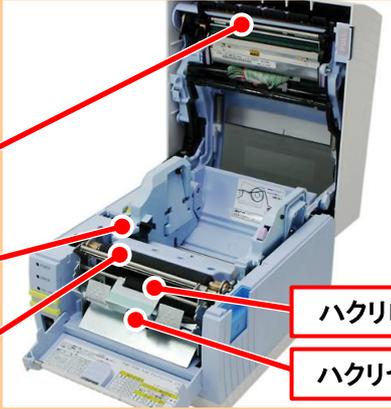

ハクリローラ

ハクリセンサ


清掃目安

用紙1巻おき、
あるいは用紙5
0メートル印字
ごとの清掃をお
すすめします。

本マニュアルで使
用している写真
はレスブリR
4xxv(リボン
仕様)です。

1 オープンレバーを押し トップカバーを開ける

トップカバー

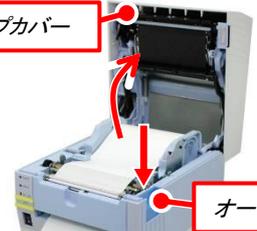


オープンレバー

プリンタの電源が切れている事を確認した後、オープンレバーを下に押し、トップカバーを開けてラベルとリボンを外します。T4xxv/-ex(ダイレクト仕様)は、リボンがありませんので、ラベルのみを外してください。

2 リボンユニットを上げ、 トップカバーに入れる

リボンユニット

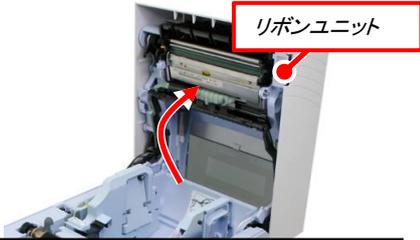

清掃を行いやすくする為に、リボンユニットを上げ、トップカバーに入れてください。
T4xxv/-ex(ダイレクト仕様)は、上記作業を行なう必要はありません。

3 サーマルヘッドを清掃 する Check!

サーマルヘッド



新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、サーマルヘッドを清掃します。

4 プラテンローラを清掃 する Check!

プラテンローラ



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、プラテンローラを手で回しながら清掃します。

5 用紙センサを清掃 する Check!


用紙センサ



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサの下に敷き、ウエスを前後に移動させて用紙センサの汚れを拭き取ります。

6 フロントカバーを開 ける

フロントカバー

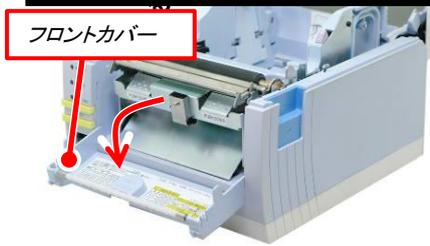

フロントカバーを手前の方向に開けます。

7 ハクリユニットを開ける


下に押しながら!



PUSH DOWN

手前に開ける!


ハクリローラ

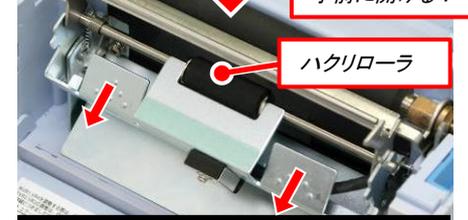

ハクリユニットの"PUSH DOWN"上側の凸加工部分を、上から押しながら手前に開けるとハクリローラが見えるようになります。

8 ハクリセンサを 清掃する Check!


ハクリセンサ

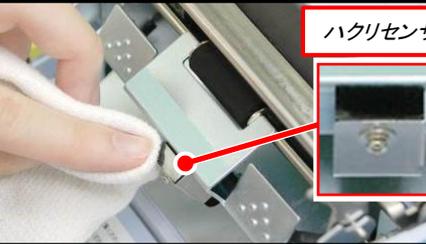

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、ハクリセンサを清掃します。

9 ハクリローラを清掃す る Check!

ハクリローラ

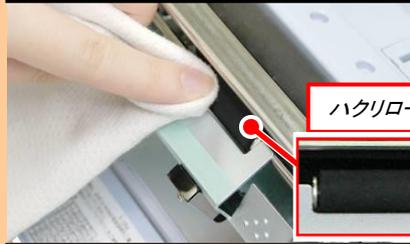

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、ハクリローラを手で回しながら清掃します。