


## Check! 清掃箇所図

サーマルヘッド

ペーパープレッシャー

用紙センサ(上側)

プラテンローラ

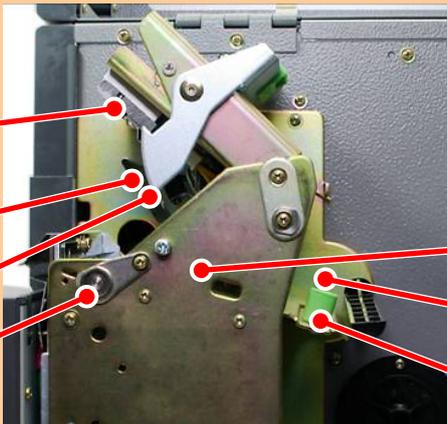

### 清掃目安

用紙1巻おき、あるいは用紙75メートル印字ごとの清掃をおすすめします。


用紙センサ(下側)

固定ローラ

スライドローラ

**(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルを外してから行ってください!!**

### 1 ラッチレバーを引く

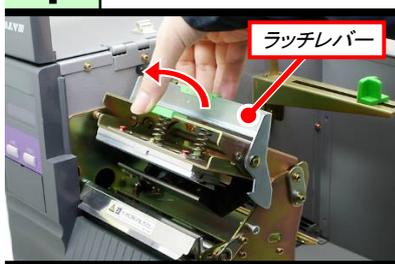

ラッチレバーを、矢印方向に引き、サーマルヘッド部を上を持ち上げます。

### 2 サーマルヘッドを清掃する Check!



新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、サーマルヘッドを清掃します。

### 3 プラテンローラを清掃する Check!



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、プラテンローラを手で回しながら清掃します。

### 4 ペーパープレッシャーを清掃する Check!



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、ペーパープレッシャーを清掃します。ペーパープレッシャーのエッジで手を切らないように注意してください。

### 5 用紙センサ(下側)を清掃する Check!




ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、2箇所用の紙センサ(下側)を清掃します。

### 6 用紙センサ(上側)を清掃する Check!



エアースプレーで用紙センサ(上側)を清掃します。

### 7 固定ローラを清掃する Check!

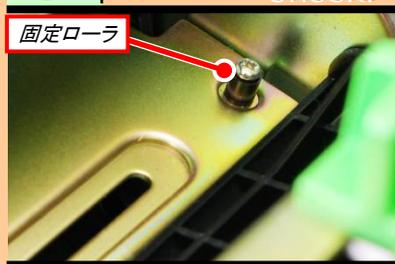

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、固定ローラを清掃します。

### 8 スライドローラを清掃する Check!



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、スライドローラを清掃します。