



Check!  
ラベルルート

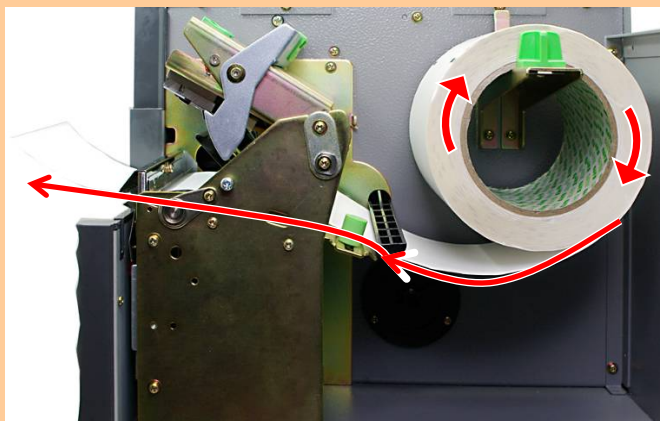


1 メインカバーを開ける

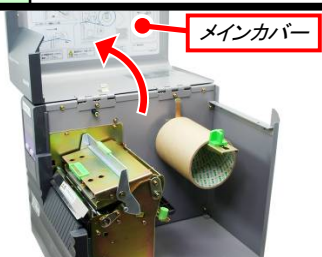


メインカバーを開けます。

2 ラッチレバーを引く

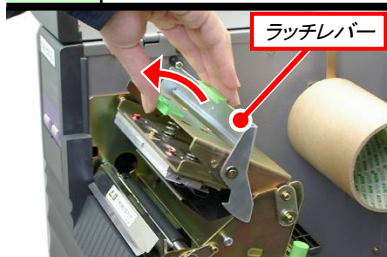


ラッチレバーを矢印方向に引き、サーマルヘッド部を上を持ち上げます。

3 紙管を外し、新しいラベルをセットする

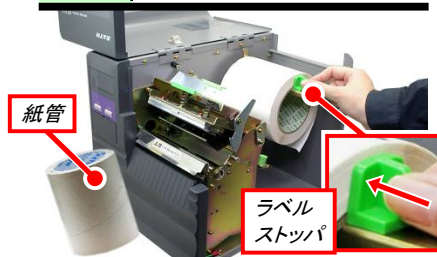


使用済みの紙管を外し、新しいラベルを供給ブラケットにセットします。次にラベルストップをラベルの幅に合わせます。ラベルストップの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。

4 ラベルを用紙搬送出口までセットする

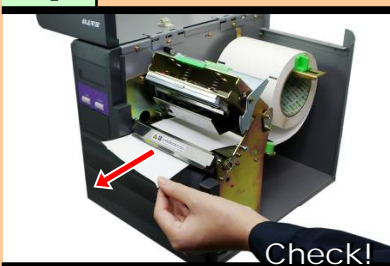


ラベルを用紙搬送出口までセットします。  
ラベルルート図参照

5 ラベルルートを確認する

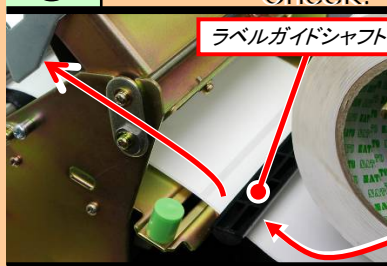


ラベルガイドシャフトの下にラベルが通っている事を確認します。ラベルガイドシャフトの上にラベルを通すと故障の原因になります。ラベルルート図参照

6 スライドローラを合わせる

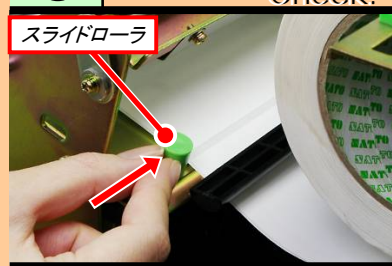

スライドローラをラベルの幅に合わせます。スライドローラの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。

7 ヘッドを閉める

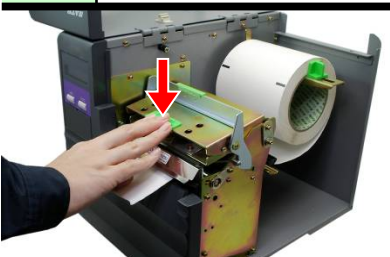

サーマルヘッド部を強く押し上げヘッドを閉めます。カチッと音がして、ラッチレバーが固定されたことを確認してください。

8 ラベルの頭出し後、"ON LINE"にする



FEEDキーを数回押して、ラベルの頭出しを行なった後、LINEキーを押し"ONLINE"表示にします。FEEDキーで紙送りされたラベルは取り除いてください。