



ラパンPT4xxe ラベル交換手順書(連続発行モード編)

Check! ラベルルート図



1


オープンカバーを開け紙管を取り除く



カバー開閉レバーを矢印の方向にスライドさせ、オープンカバーを開けて紙管を取り除きます。

2

用紙ガイドをラベルの幅に合わせる **Check!**

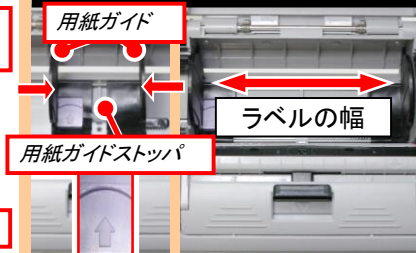

紫の用紙ガイドストップを奥の方向(矢印の刻印の方向)に押しながら、用紙ガイドをラベルの幅に合わせます。用紙ガイドの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。

3

新しいラベルをセットする **Check!**



新しいラベルをセットします。ロールの向きを間違えないようにしてください。ラベルルート図参照

4


オープンカバーを閉じる



ラベルの先端が10mm以上外に出ている事を確認してオープンカバーを閉じます。

5

ラベルの頭出し後、ON LINEにする

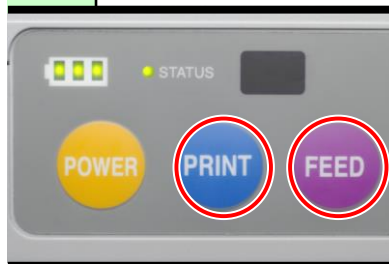

FEEDキーを押して、ラベルの頭出しを行なった後、PRINTキーを押しON LINE状態にします。

Check!

ラベルルート図



1 ハクリユニットを持ち上げ、スライドさせる **Check!**

持ち上げながら!

ハクリユニット

ハクリユニットを上を持ち上げながら、連続発行モードの位置にスライドさせます。

2 オープンカバーを開け紙管を取り除く

カバー開閉レバー

オープンカバー

紙管

カバー開閉レバーを矢印の方向にスライドさせ、オープンカバーを開けて紙管を取り除く

3 新しいラベルの先頭を1枚はがす

新しいラベルの先頭を1枚はがします。ノンセバラベルを使用している場合は、不要です。

4 用紙ガイドをラベルの幅に合わせる **Check!**

用紙ガイド

ラベルの幅

用紙ガイドストッパ

紫の用紙ガイドストッパを奥の方向(矢印の刻印の方向)に押しながら、用紙ガイドをラベルの幅に合わせます。用紙ガイドの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。

5 新しいラベルをセットする **Check!**

新しいラベル

新しいラベルをセットします。ロールの向きを間違えないようにしてください。ラベルルート図参照

6 オープンカバーを閉じる

10mm以上

ラベルの先端が10mm以上外に出ている事を確認してオープンカバーを閉じます。

7 ハクリユニットをスライドさせる **Check!**

ハクリユニットをハクリ発行モードの位置にスライドさせます。連続発行モードからハクリ発行モードにスライドする場合は、ハクリユニットを持ち上げなくてもスライド可能です。

8 ラベルの頭出し後、ON LINEにする

POWER PRINT FEED

FEEDキーを数回押して、ラベルを1枚ハクリした後、PRINTキーを押しON LINE状態にします。