

## Check!

清掃箇所図

サーマルヘッド


用紙センサ

**清掃目安**

用紙1巻おきの清掃をおすすめします。

プラテンローラ

ラベルガイド

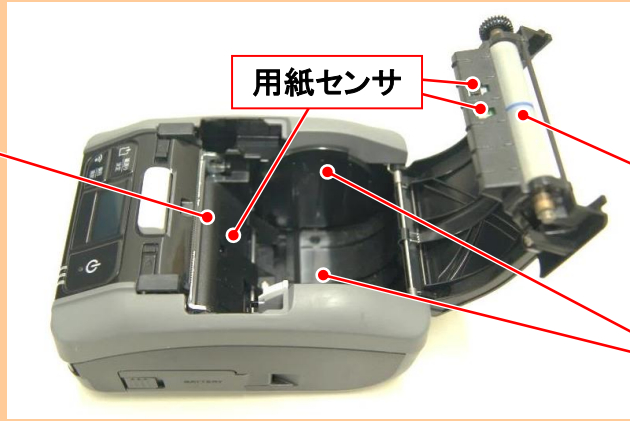

**(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルを外してから行ってください!!**

1


電源を切り  
バッテリーを引き抜く



プリンタの電源を切った後、矢印の方向へバッテリーを引き抜きます。

2


オープンカバーを開け  
ラベルを取り除く

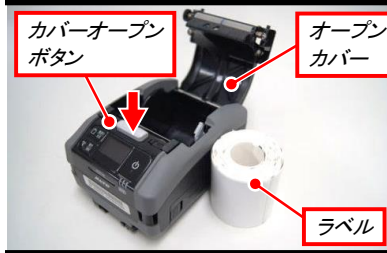

カバーオープンボタンを押し、オープンカバーを開けてラベルを取り除きます。

3

サーマルヘッドを  
清掃する **Check!**

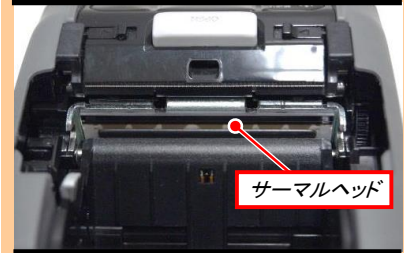

新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、サーマルヘッドを清掃します。  
**※カッタで手を切らないように注意して下さい。**

4


プラテンローラを清掃  
する **Check!**



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、プラテンローラを清掃します。

5

用紙センサ(上側)を  
清掃する **Check!**

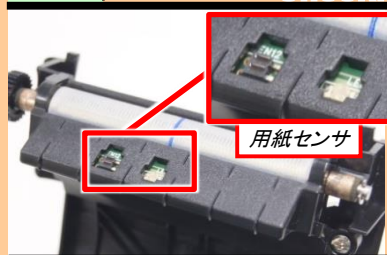

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサ(上側)2箇所を清掃します。  
精密部品の為、汚れをふき取る程度で構いません。

6

用紙センサ(下側)を  
清掃する **Check!**



新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサ(下側)を清掃します。  
精密部品の為、汚れをふき取る程度で構いません。

7

ラベルガイドを  
清掃する **Check!**



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、ラベルガイドを清掃します。

# Check!

清掃箇所図

サーマルヘッド

ハクリセンサ

ハクリユニット


用紙センサ

清掃目安

用紙1巻おきの清掃をおすすめします。

プラテンローラ

ラベルガイド

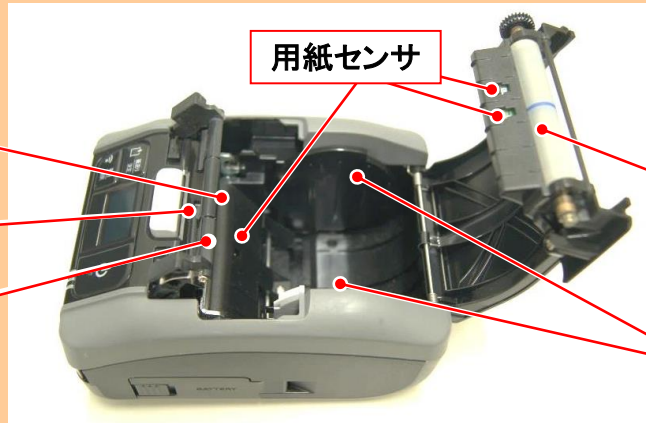

**(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルを外してから行ってください!!**

1


電源を切り  
バッテリーを引き抜く



プリンタの電源を切った後、矢印の方向へバッテリーを引き抜きます。

2

オープンカバーを  
開けラベルを取り除く

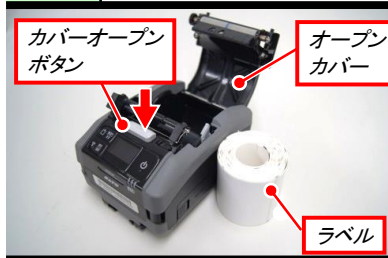


カバーオープンボタンを押し、オープンカバーを開けてラベルを取り除きます。

3

サーマルヘッドを  
清掃する

Check!

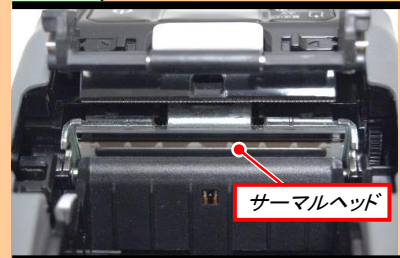

新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、サーマルヘッドを清掃します。

4

プラテンローラを清掃  
する

Check!




ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、プラテンローラを清掃します。

5

用紙センサ(上側)を  
清掃する

Check!

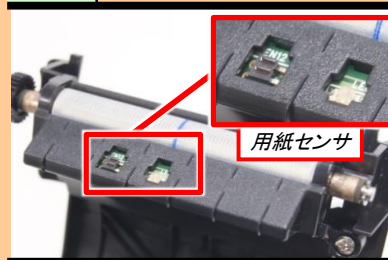

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサ(上側)2箇所を清掃します。  
精密部品の為、汚れをふき取る程度で構いません。

6

用紙センサ(下側)を  
清掃する

Check!



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサ(下側)を清掃します。  
精密部品の為、汚れをふき取る程度で構いません。

7

ハクリユニットを  
清掃する

Check!



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、ハクリユニットのローラ部に付着した糊ダマリ等を取り除きます。

8

ハクリユニットの隙間を  
清掃する

Check!




エアースプレーでハクリユニットの隙間に溜まった紙粉を清掃します。

9

ハクリセンサを  
清掃する

Check!

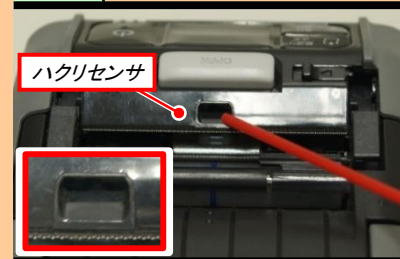

エアースプレーでハクリセンサの隙間に溜まった紙粉を清掃します。