

Check!

ラベルルート図

用紙セット時に、
カッタで手を切らない
ように注意してください。



1
**オープンカバーを
開ける**


カバーオープンボタンを矢印の方向に押し、オープンカバーを開けて紙管を取り除きます。


※電源を切る必要はありません。

2
**新しいラベルを
セットする Check!**


ラベルの表面がサーマルヘッドと接する方向でセットします。ラベルがはりにくいときは、ラベルの側面を平らに巻き直してください。また、ロールの向きを間違えないようにしてください。ラベルルート図参照

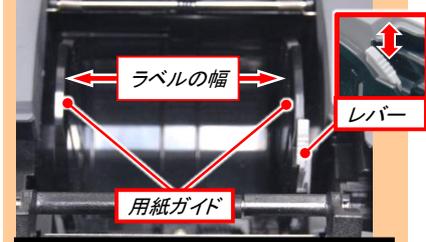3
**用紙ガイドをラベルの
幅に合わせる Check!**


用紙ガイドの右側にあるレバーを上げて、用紙ガイドをラベルの幅に合わせます。ガイドの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。最後にレバーを下げて用紙ガイドを固定します。

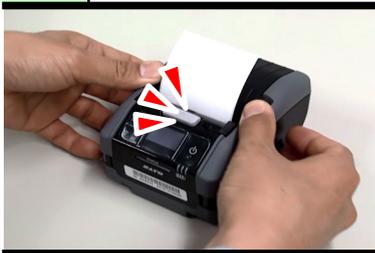4
**オープンカバーを
閉じる**


オープンカバーをカチッと音がするまで閉じます。

5
**紙送り後
オンラインにする**


①「紙送り/決定」キーを押して、ラベルを1枚紙送りした後、②「発行/選択」キーを押してオンライン状態にします。

Check!

ラベルルート図

用紙セット時、
カッタで手を切らない
ように注意してください。




1 オープンカバーを開ける



カバーオープンボタンを矢印の方向に押し、オープンカバーを開けて紙管を取り除きます。

2 ハクリユニットを出す

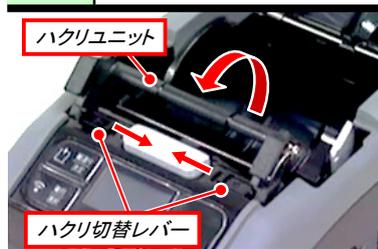

2つのハクリ切替レバーを内側にスライドさせて、ハクリユニットを出します。

3 先頭のラベルを1枚はがす **Check!**




新しいラベルの先頭を1枚はがします。
※ノンセパラベルを使用している場合は、不要です。

4 新しいラベルをセットする



ラベルの表面がサーマルヘッドと接する方向でセットします。ハクリユニットの隙間にラベルを通さないで下さい。ラベルがはりにくいときは、ラベルの側面を平らに巻き直してください。また、ロールの向きに注意して下さい。**ラベルルート図参照**

5 用紙ガイドをラベルの幅に合わせる **Check!**

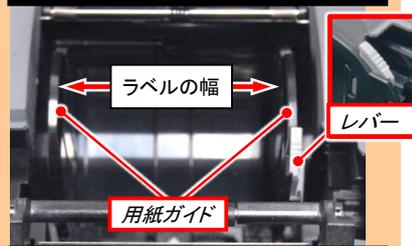

レバーを上げて、用紙ガイドをラベルの幅に合わせます。ガイドの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。最後にレバーを下げて用紙ガイドを固定します。

6 オープンカバーを閉じる



用紙がハクリユニットと、オープンカバーの間に挟まるようにし、オープンカバーをカチッと音がするまで閉じます。ハクリユニットをハクリ発行が可能な状態にした場合、動作モードが自動でハクリモードに切り替わります。

7 紙送り後オンラインにする



①「紙送り/決定」キーを押して、ラベルを1枚紙送りした後、②「発行/選択」キーを押しオンライン状態にします。紙送りしたラベルは取り除いてください。