



**(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルを外してから行ってください!!**



プリンタの電源が切れている事を確認した後、カバー開閉レバーを矢印の方向にスライドさせ、オープンカバーを開けてラベルを取り除きます。



新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、サーマルヘッドを清掃します。




乾いたウエスでプラテンローラを清掃し、糊ダマリ等を取り除きます。  
※清掃液は使用しない事。



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサ(上側)を清掃します。用紙センサ(上側)は精密部品の為、あまり強い力を加えないでください。



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサ(下側)を清掃します。用紙センサ(下側)は精密部品の為、あまり強い力を加えないでください。

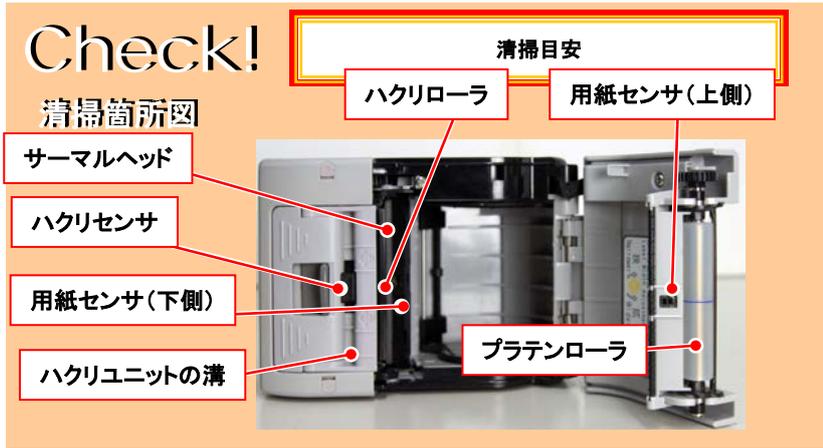

**(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルを外してから行ってください!!**

