

Check!

ラベルルート図



用紙ガイド調整ダイヤルカバー

データ保持のため電源を切らずに作業を行ってください。

1 オープンカバーを開け紙管を取り除く



カバー開閉レバーを矢印の方向にスライドさせ、オープンカバーを開けて紙管を取り除きます。ラベルが残っている場合は取り除いてください。

2 新しいラベルをセットする Check!




新しいラベルをセットします。ロールの向きを間違えないようにしてください。ラベルルート図参照

3 用紙ガイド調整ダイヤルカバーを開ける



用紙ガイド調整ダイヤルカバーを下の方向に開けると、用紙ガイド調整ダイヤルがあります。

4 用紙ガイドをラベルの幅に合わせる Check!

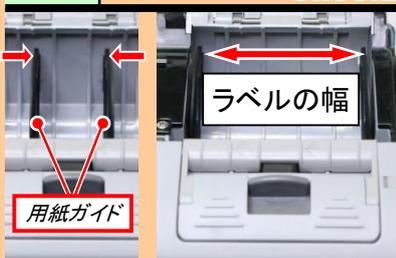


用紙ガイド調整ダイヤルを回し、用紙ガイドをラベルの幅に合わせます。ラベルの幅に合わせた後は、用紙ガイド調整ダイヤルカバーを閉じてください。用紙ガイドの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。

5 オープンカバーを閉じる



ラベルの先端が10mm以上外に出ている事を確認してオープンカバーを閉じます。

6 ラベルの頭出し後、ON LINEにする

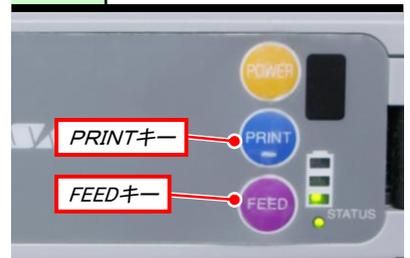

FEEDキーを押して、ラベルの頭出しを行なった後、PRINTキーを押してON LINE状態にします。

Check!

ラベルルート図



データ保持のため電源を切らずに作業を行ってください。

1 ハクリユニットを持ち上げ、スライドさせる



ハクリユニットを上を持ち上げながら、連続発行モードの位置にスライドさせます。

2 オープンカバーを開け紙管を取り除く



カバー開閉レバーを矢印の方向にスライドさせ、オープンカバーを開けて紙管を取り除きます。ラベル、台紙が残っている場合は取り除いてください。

3 新しいラベルの先頭を1枚はがす



新しいラベルの先頭を1枚はがします。ハンセバラベルを使用している場合は、不要です。

4 新しいラベルをセットする




新しいラベルをセットします。ロールの向きを間違えないようにしてください。ラベルルート図参照

5 用紙ガイド調整ダイヤルカバーを開ける



用紙ガイド調整ダイヤルカバーを下の方向に開けると、用紙ガイド調整ダイヤルがあります。

6 用紙ガイドをラベルの幅に合わせる

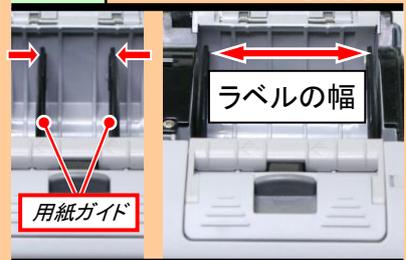

用紙ガイド調整ダイヤルを回し、用紙ガイドをラベルの幅に合わせます。ラベルの幅に合わせた後は、用紙ガイド調整ダイヤルカバーを閉じてください。用紙ガイドの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。

7 オープンカバーを閉じる




ラベルの先端が10mm以上外に出ている事を確認してオープンカバーを閉じます。

8 ハクリユニットをスライドさせる



ハクリユニットをハクリ発行モードの位置にスライドさせます。連続発行モードからハクリ発行モードにスライドする場合は、ハクリユニットを持ち上げなくてもスライド可能です。

9 ラベルの頭出し後、ON LINEにする

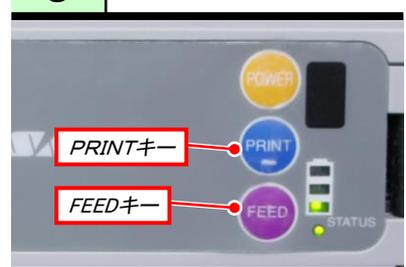

FEEDキーを数回押して、ラベルを1枚ハクリした後、PRINTキーを押してON LINE状態にします。

Check!

ラベルルート図



用紙ガイド調整ダイヤルカバー

データ保持のため電源を切らずに作業を行なってください。

1 ハクリユニットを持ち上げ、スライドさせる



ハクリユニットを上を持ち上げながら、連続発行モードの位置にスライドさせます。

2 オープンカバーを開け紙管を取り除く



カバー開閉レバーを矢印の方向にスライドさせ、オープンカバーを開けて紙管を取り除きます。ラベルが残っている場合は取り除いてください。

3 新しいラベルをセットする Check!




新しいラベルをセットします。ロールの向きを間違えないようにしてください。ラベルルート図参照

4 用紙ガイド調整ダイヤルカバーを開ける



用紙ガイド調整ダイヤルカバーを下の方向に開けると、用紙ガイド調整ダイヤルがあります。

5 用紙ガイドをラベルの幅に合わせる Check!

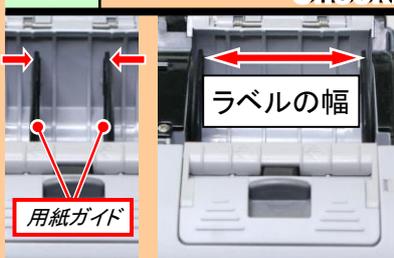


用紙ガイド調整ダイヤルを回し、用紙ガイドをラベルの幅に合わせます。ラベルの幅に合わせた後は、用紙ガイド調整ダイヤルカバーを閉じてください。用紙ガイドの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。

6 オープンカバーを閉じる



ラベルの先端が10mm以上外に出ている事を確認してオープンカバーを閉じます。

7 ラベルの頭出し後、ON LINEにする

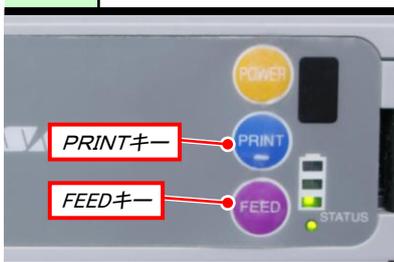

FEEDキーを1回押して、ラベルを1枚紙送りした後、PRINTキーを押してON LINE状態にします。紙送りしたラベルは取り除いてください。

8 ハクリユニットをスライドさせる Check!



ハクリユニットをハクリ発行モードの位置にスライドさせます。連続発行モードからハクリ発行モードにスライドする場合は、ハクリユニットを持ち上げなくてもスライド可能です。