


Check! 清掃箇所図

サーマルヘッド

プラテンローラ

ピッチセンサガイド

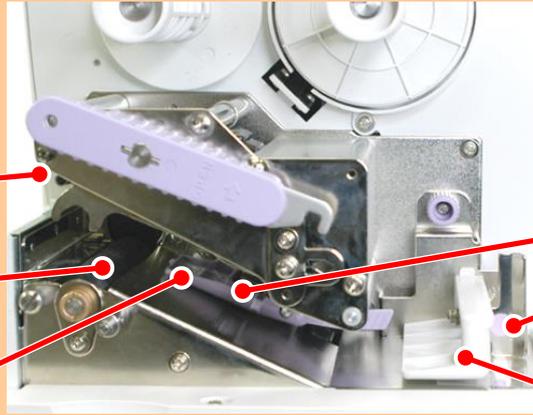

清掃目安

用紙1巻おき、あるいは用紙150メートル印字ごとの清掃をおすすめします。

用紙センサ


スライドガイド

ペーパーガイドシャフト

(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルとリボンを外してから行ってください!!

1


ヘッドロックレバーを上げる

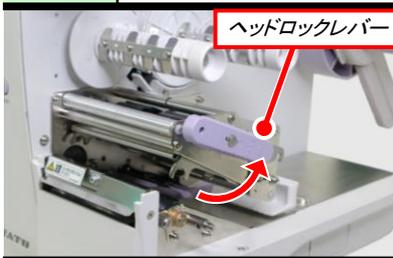

ヘッドロックレバーを上げて、ヘッドオープン状態にします。

2

サーマルヘッドを清掃する **Check!**

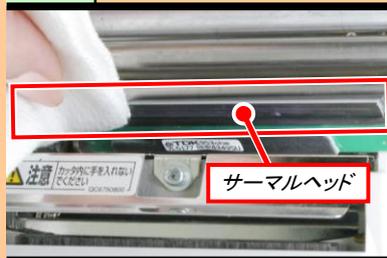

新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、サーマルヘッドを清掃します。

3


プラテンローラを清掃する **Check!**



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、プラテンローラを手で回しながら清掃します。

4

ピッチセンサガイドを外す

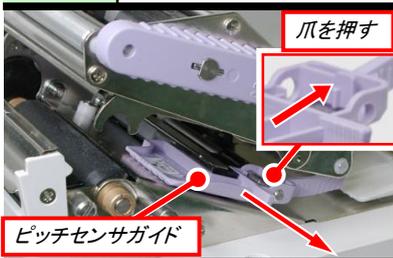

ピッチセンサガイドの爪を矢印の方向に押しながら手前に引き、ピッチセンサガイドを外します。

5

ピッチセンサガイドを清掃する **Check!**



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、ピッチセンサガイドを清掃します。**ラベルが貼り付いている場合は取り除いてください。**

6


用紙センサを清掃する **Check!**



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサの下に敷き、ウエスを上下に移動させて用紙センサの汚れを拭き取ります。

7


ピッチセンサガイドをセットする

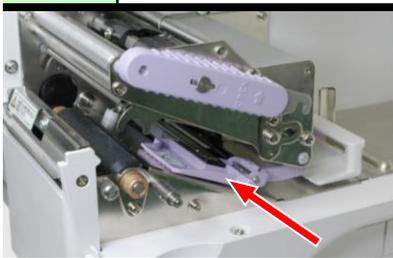

センサの溝に合わせ、ピッチセンサガイドを奥まで差込みセットします。

8


Check!
ペーパーガイドシャフトを取り外し、清掃する

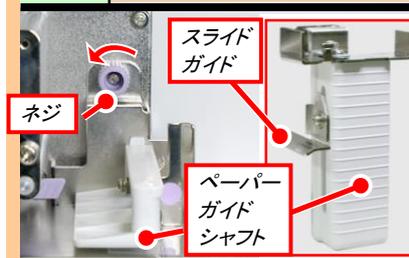

ネジを外し、ペーパーガイドシャフトを取り外して、ペーパーガイドシャフトと、スライドガイドを清掃します。

9

ペーパーガイドシャフトをセットする

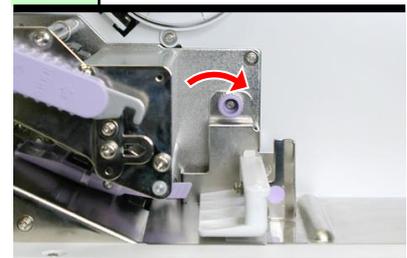

ネジを締め、ペーパーガイドシャフトをセットします。