


Check!

ラベルルート図

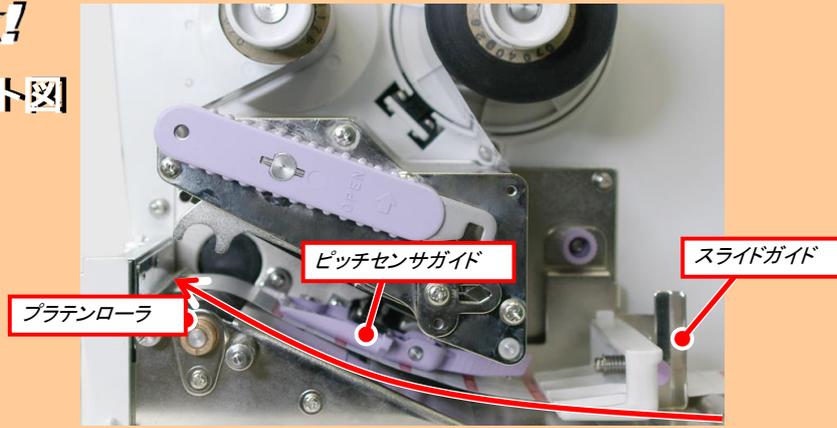

プラテンローラ

ピッチセンサガイド

スライドガイド

1 カバーを開け、ヘッドロックレバーを上げる

カバー

ヘッドロックレバー

カバーを開け、ヘッドロックレバーを上げて、ヘッドオープンの状態にします。

2 ロール紙押さえを外し、紙管を外す

ロール紙押さえ

紙管

ロール紙押さえを外し、紙管を外します。

3 新しいラベルをセットする

新しいラベルを横からスライドさせセットし、ロール紙押さえをセットします。

4 スライドガイドを倒す

スライドガイド

ラベルをスムーズに入れる為に、スライドガイドを倒します。

5 ラベルをプラテンローラの上までセットする

新しいラベルを横からスライドさせ、プラテンローラの上までセットします。**ラベルルート図参照**

6 **Check!** スライドガイドを用紙の幅に合わせる

用紙の幅に合わせる

スライドガイドを立て、スライドガイドが用紙の幅に合っているかを確認します。用紙の幅に合っていない場合はスライドガイドをスライドし、用紙の幅に合わせます。スライドガイドの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。

7 ラベルルートを**Check!**確認する

ピッチセンサガイド

ピッチセンサガイドの下にラベルが通っている事を確認します。ピッチセンサガイドの上にラベルを通すと故障の原因になります。

8 ヘッドをロックし、頭出し後ON LINEにする

ON LINE

STATUS

LINE FEED

ヘッドロックレバーを下げて、ヘッドをロックします。次にFEEDキーを押して、ラベルの頭出しを行なった後、LINEキーを押してON LINE状態にします。