


(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルとリボンを外してから行ってください!!

清掃箇所図

Check!

サーマルヘッド

プラテンローラ

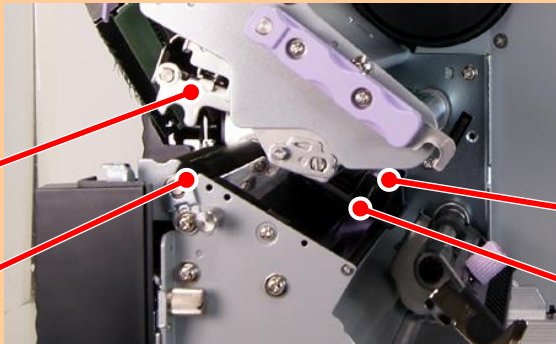

清掃目安


用紙1巻おき、あるいは用紙150メートル印字ごとの清掃をおすすめします。

用紙センサ

センサカバー

1


ヘッドロックレバーを上げる

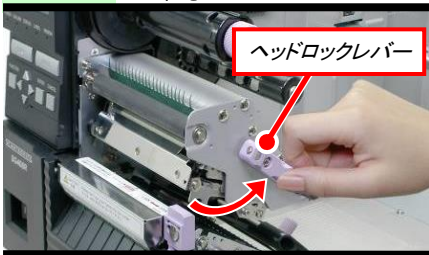

ヘッドロックレバーを上げて、ヘッドオープンの状態にします。

2

サーマルヘッドを清掃する **Check!**

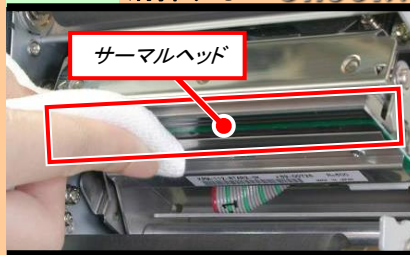

新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、サーマルヘッドを清掃します。**※上の写真は解りやすい様にカットユニットを外しています。**

3


プラテンローラを清掃する **Check!**



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、プラテンローラを手で回しながら清掃します。**※上の写真は解りやすい様にカットユニットを外しています。**

4

センサカバーを外す

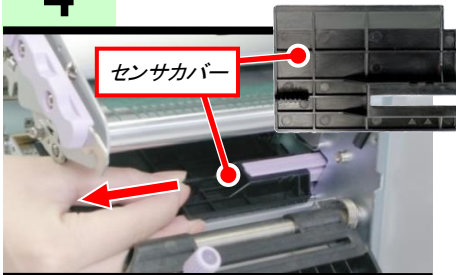

センサカバーを手前に引き外します。

5

センサカバーを清掃する **Check!**



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、センサカバーを清掃します。**※ラベルが貼り付いている場合は取り除いてください。**

6


用紙センサを清掃する **Check!**



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサの下に敷き、ウエスを左右に移動させて用紙センサの汚れを拭き取ります。

7

センサカバーをセットする

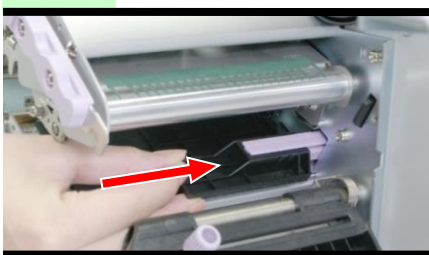

用紙センサの溝に合わせ、センサカバーを奥まで差込みセットします。