

Check! 清掃箇所図

サーマルヘッド

プラテンローラ

カッタ入口部

排出ローラ

リボンフィードローラ

フィードローラ
(上側・下側)

用紙センサ

センサプレート

清掃目安

用紙1巻おき、あるいは用紙150メートル印字ごとの清掃をおすすめします。


(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルとリボンを外してから行ってください!!

1 ヘッドロックレバーを上げる



ヘッドロックレバーを上げて、ヘッドオープンの状態にします。

2 サーマルヘッドを清掃する Check!

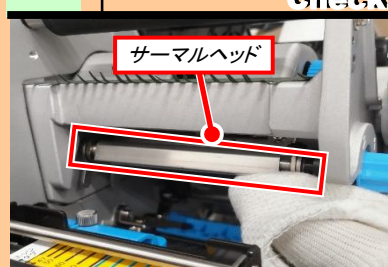

新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、サーマルヘッドを清掃します。

3 プラテンローラを清掃する Check!




ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、プラテンローラを手で回しながら清掃します。

4 リッドラッチを開ける




プリンタ右側面後方にあるリッドラッチレバーを押し、リッドラッチを開けます。

5 フィードローラを清掃する Check!

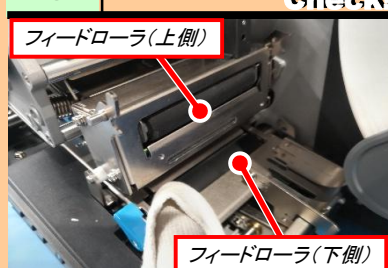

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、フィードローラ(上側)と(下側)を清掃します。**ラベルが貼り付いている場合は取り除いてください。**

6 センサプレートを外す

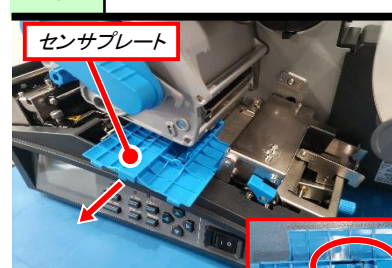


センサプレートのフックを押し、手前に引き出して外します。

7 センサプレートを清掃する Check!




ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、センサプレートを清掃します。**ラベルが貼り付いている場合は取り除いてください。**

8 用紙センサを清掃する Check!

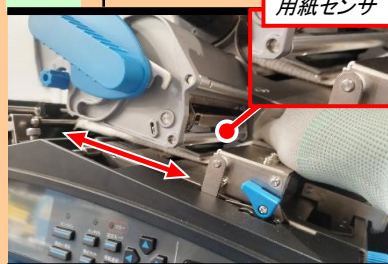

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサの下に敷き、ウエスを左右に移動させて用紙センサの汚れを拭き取ります。

9 センサプレートをセットする

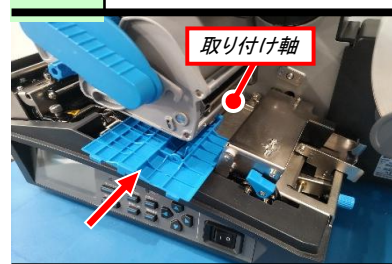

センサの取り付け軸に合わせ、センサプレートを奥まで差込みセットします。

1 0 排出ローラを清掃する **Check!**




ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、排出ローラを手で下方向に回しながら清掃します。**上方向には回しません。**

1 1 リボンフィードローラを清掃する **Check!**




ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、リボンフィードローラを手で回しながら清掃します。

1 2 つまみネジを緩める

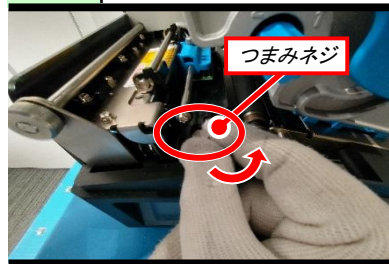


つまみネジを矢印の方向に回し緩めます。


1 3 カッタ入口部を開く

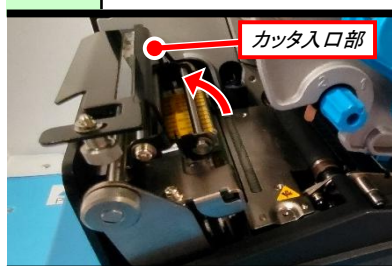

カッタ入口部を矢印の方向に回転させ開きます。**この時、カッタセンサの「横ホールタグ」を80mm以下に**してから開いてください。

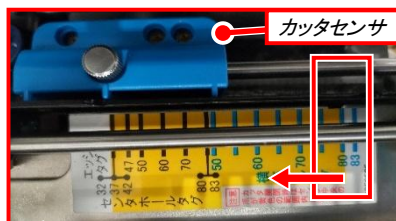


1 4 カッタ入口部を清掃する **Check!**

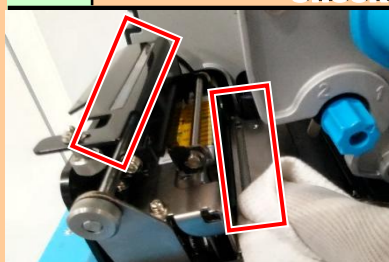


ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、カッタ入口部(上下)を清掃します。**ラベルが貼り付いている場合は取り除いてください。**

1 5 カッタ入口部を閉じる

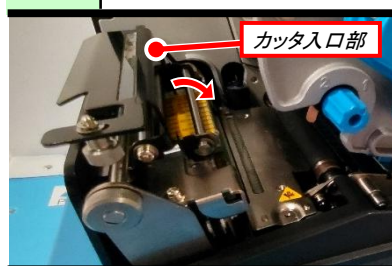

カッタ入口部を矢印の方向に回転させ閉じます。

1 6 つまみネジを締める

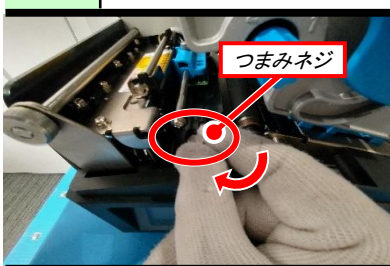

つまみネジを矢印の方向に回し締めます