


1

カバーを開け、ヘッド
ロックレバーを上げる



カバーを開け、ヘッドロックレバーを上げて、ヘッドオープンの状態にします。

Check!
リボンルート図

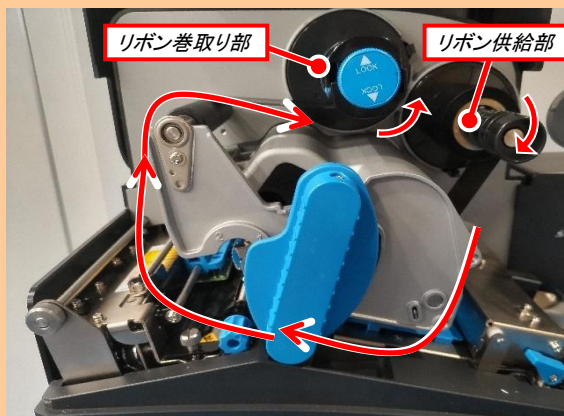

2


リッドラッチレバーを
押して用紙を外す



リッドラッチレバーを押してリッドラッチを上げます。その際に、用紙をリッドラッチの下から外します。(自動給紙の為)

3


使用済みのリボンを
外す

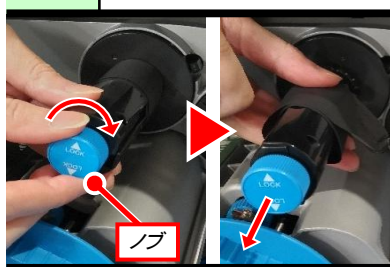

リボン巻取り部のノブを90度回し、ロックを解除します。次にリボン巻取り部を手前の方向に引っ張り、使用済みリボンを手前の方向に引き抜きます。

4

リボン巻取り部の
ノブをロックする

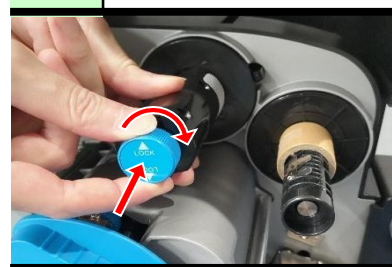

リボン巻取り部を奥に差込み、ノブを90度回しロックします。

5


新しいリボンを
セットする Check!



リボン供給側のリボンコアを外し、新しいリボンをセットします。リボンルート図を参照

6

リボンルートを確認する Check!

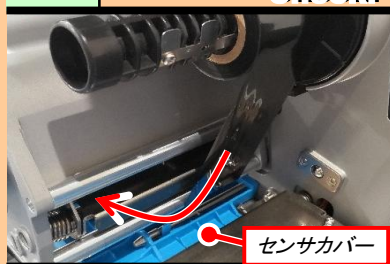

紫色のセンサカバーの上にリボンが通っている事を確認します。センサカバーの下にリボンを通すと故障の原因になります。リボンルート図を参照

7


リボンを巻取り部に
巻き付け、数回巻く



リボンリード紙テープの端を奥側に沿うように合わせてグリップシートに巻きつけ、リボン面にしわがない状態まで数回巻いてください。

8

リッドラッチと、ヘッドを
ロックする

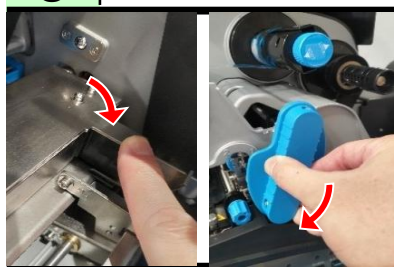

リッドラッチと、ヘッドロックレバーを下げてロックします。

9


リッドラッチの下に
用紙を差し込む



リッドラッチの下に用紙を差し込むと、自動給紙機能が動作します。

10

“オンライン”表示を
確認する

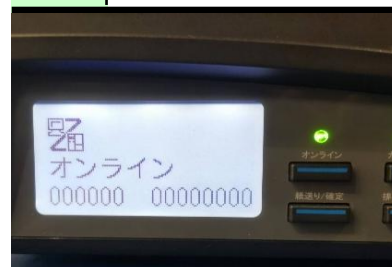

用紙が自動に引き込まれた後、ディスプレイに“オンライン”と表示されている事を確認します。電源が入っていない場合は電源を入れ、用紙選択キーにて用紙種を合わせた後、自動給紙してください。