



Check! ラベルルート図

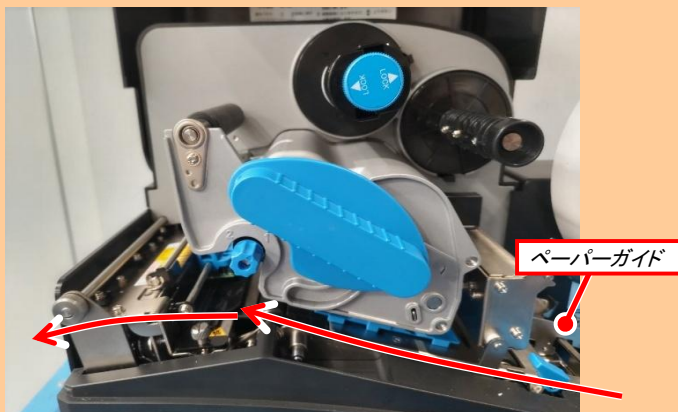

1 カバーを上を開ける

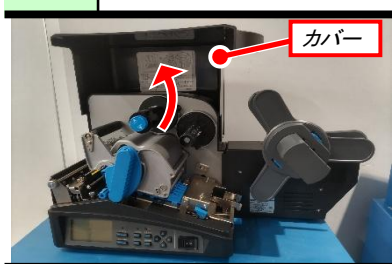

カバーを上を開けます。

2 ヘッドロックレバーを上げる




ヘッドロックレバーを矢印の方向に上げ、サーマルヘッドをオープン状態にします。

3 リッドラッチを上げる



リッドラッチレバーを押し、リッドラッチを上げます。

4 紙管を外し、新しいラベルをセットする

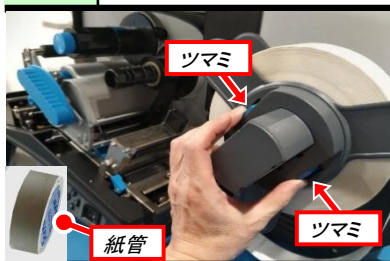


2箇所のツマミを押しながら、ロール紙押えを手前に外し、紙管を外します。そして、新しいラベルをセットし、ツマミを押しながらロール紙押えを奥にセットします。

5 タグ/ラベルヘッド対向切替ダイヤルを合わせる




セットする用紙に合わせてタグ/ラベルヘッド対向切替ダイヤルを“1”または“2”にセットします。“1”(右側): タグ/ラベル兼用(通常) “2”(左側): ラベル(高印字品質)
通常は“1”にセットし、ヘッドは必ずオープンにしてからセットして下さい。

6 ペーパーガイドを合わせる

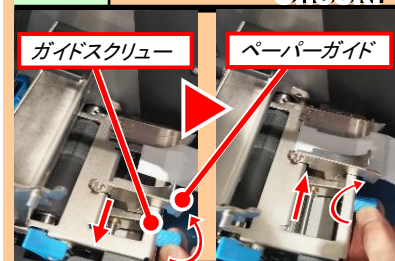

ガイドスクリューを緩め、ペーパーガイドをスライドしてラベルの幅に合わせ、ガイドスクリューを締めます。幅合わせ後は、ラベルはまだ外しておいて下さい。(自動給紙の為) ペーパーガイドの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。

7 リッドラッチと、ヘッドをロックする

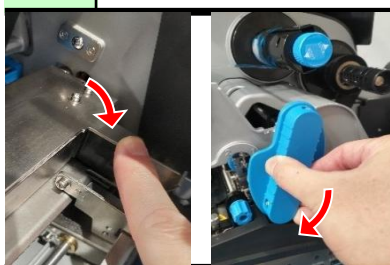

リッドラッチと、ヘッドロックレバーを下げ、ロックします。

8 リッドラッチの下にラベルを差し込む



リッドラッチの下にラベルを差し込むと、自動給紙機能が動作します。ラベルが止まったらラベルルートを確認してください。**ラベルルート図を参照**


Check!

9 “オンライン”表示を確認する




ラベルが自動的に引き込まれた後、ディスプレイに“オンライン”と表示されている事を確認します。電源が入っていない場合は電源を入れ、用紙選択キーにて用紙種を合わせた後、自動給紙して下さい。

1 カバーを上を開ける

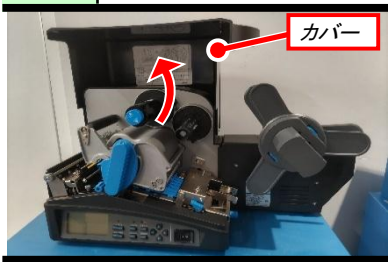

カバーを上を開けます。

Check! タグルート図

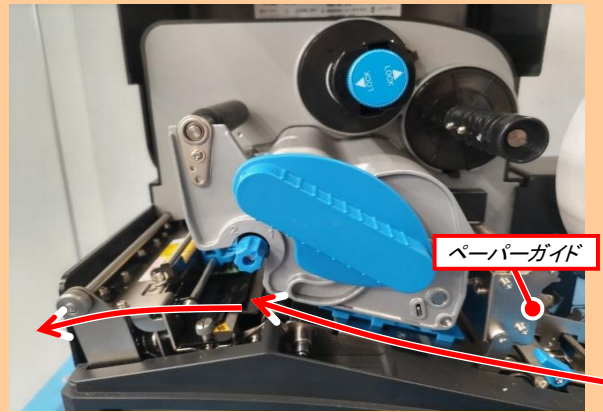

2 ヘッドロックレバーを上げる



ヘッドロックレバーを矢印の方向に上げ、サーマルヘッドをオープン状態にします。

3 リッドラッチを上げる



リッドラッチレバーを押し、リッドラッチを上げます。

4 紙管を外し、新しいタグをセットする




ツミを押しながらロール紙押えを外し、紙管を外します。そして、新しいタグをセットし、ツミを押しながらロール紙押えをセットします。

5 タグ/ラベルヘッド対向切替ダイヤルを合わせる



タグ/ラベルヘッド対向切替ダイヤルを“1”にセットします。“1”(右側):タグ/ラベル兼用(通常)“2”(左側):ラベル(高印字品質) タグは“1”にセットし、ヘッドは必ずオープンにしてからセットして下さい。

6 ペーパーガイドを合わせる

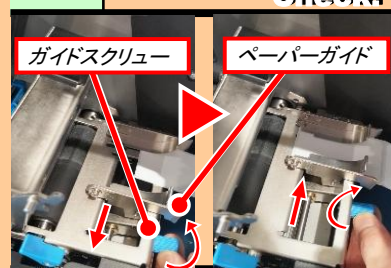


ガイドスクリューを緩め、ペーパーガイドをスライドしてタグの幅に合わせ、ガイドスクリューを締めます。幅合わせ後は、タグはまだ外しておいて下さい。(自動給紙の為) ペーパーガイドの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。

7 カッタセンサの位置を合わせる




カッタセンサの調整ネジを緩め、カッタセンサの溝を使用するタグの目盛りに合わせて移動させます。タグの横幅や種類の変更が無ければ合わせる必要はありません。

8 リッドラッチと、ヘッドをロックする

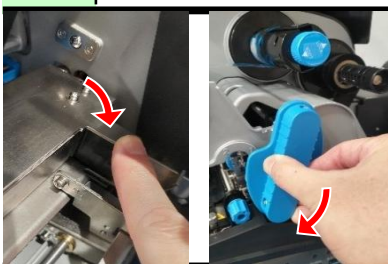

リッドラッチと、ヘッドロックレバーを下げてロックします。


9 リッドラッチの下にタグを差し込む

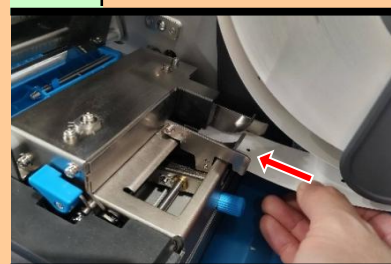

リッドラッチの下にタグを差し込むと、自動給紙機能が動作します。タグが止まったらタグルートを確認してください。**タグルート図を参照**

Check!

10 “オンライン”表示を確認する

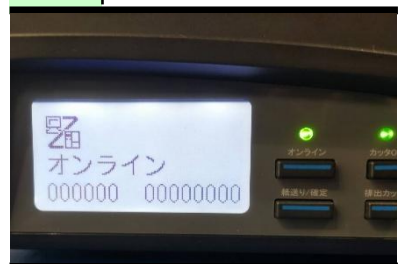

タグが自動的に引き込まれた後、ディスプレイに“オンライン”と表示されている事を確認します。電源が入っていない場合は電源を入れ、用紙選択キーにて用紙種を合わせた後、自動給紙してください。