


## Check! ラベルルート図

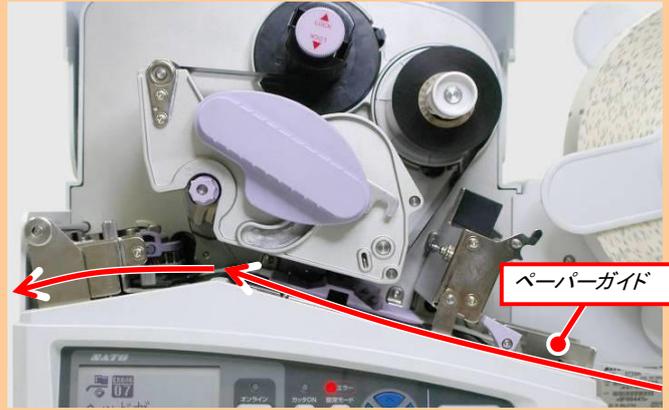

- 1

### カバーを上を開ける

カバーを上を開けます。
- 2

### ヘッドロックレバーを上げる

ヘッドロックレバーを矢印の方向に上げ、サーマルヘッドをオープン状態にします。
- 3

### リッドラッチを上げる

リッドラッチレバーを押し、リッドラッチを上げます。
- 4

### 紙管を外し、新しいラベルをセットする

2箇所のツマミを押しながら、ロール紙押えを手前に外し、紙管を外します。そして、新しいラベルをセットし、ツマミを押しながらロール紙押えを奥にセットします。
- 5

### タグ/ラベルヘッド対向切り替えダイヤルを合わせる

セットする用紙に合わせてタグ/ラベルヘッド対向切り替えダイヤルを"1"または"2"にセットします。"1"(右側):タグ/ラベル兼用(通常)"2"(左側):ラベル(高印字品質)通常は"1"にセットし、ヘッドは必ずオープンにしてからセットして下さい。
- 6

### ペーパーガイドを合わせる

ガイドスクリューを緩め、ペーパーガイドをスライドしてラベルの幅に合わせ、ガイドスクリューを締めます。幅合わせ後は、ラベルはまだ外しておいて下さい。(自動給紙の為)ペーパーガイドの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意して下さい。
- 7

### リッドラッチと、ヘッドをロックする

リッドラッチと、ヘッドロックレバーを下げてロックします。
- 8


### リッドラッチの下にラベルを差し込む

リッドラッチの下にラベルを差し込むと、自動給紙機能が動作します。ラベルが止まったらラベルルートを確認して下さい。**ラベルルート図を参照**
- 9

### "オンライン"表示を確認する

ラベルが自動に引き込まれた後、ディスプレイに"オンライン"と表示されている事を確認します。電源が入っていない場合は電源を入れ、用紙選択キーにて用紙種を合わせた後、自動給紙して下さい。

## Check! タグルート図

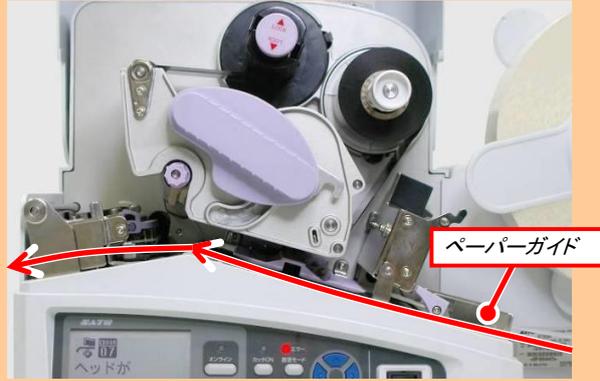

## 1 カバーを上を開ける




カバーを上を開けます。

## 2 ヘッドロックレバーを上げる




ヘッドロックレバーを矢印の方向に上げ、サーマルヘッドをオープン状態にします。

## 3 リッドラッチを上げる

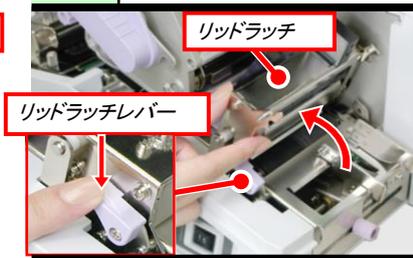

リッドラッチレバーを押し、リッドラッチを上げます。

## 4 紙管を外し、新しいタグをセットする

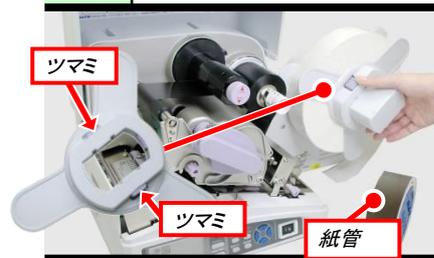


ツマミを押しながらロール紙押えを外し、紙管を外します。そして、新しいタグをセットし、ツマミを押しながらロール紙押えをセットします。

## 5 タグ/ラベルヘッド対向切り替えダイヤルを合わせる




タグ/ラベルヘッド対向切り替えダイヤルを“1”にセットします。“1”（右側）：タグ/ラベル兼用（通常）“2”（左側）：ラベル（高印字品質）タグは“1”にセットし、ヘッドは必ずオープンにしてからセットして下さい。

## 6 ペーパーガイドを合わせる

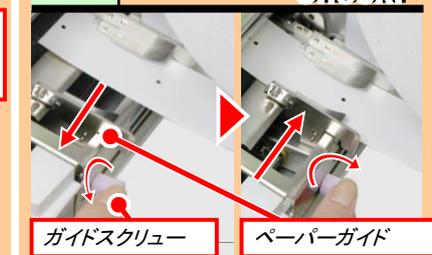


ガイドスクリューを緩め、ペーパーガイドをスライドしてタグの幅に合わせ、ガイドスクリューを締めます。幅合わせ後は、タグはまだ外しておいて下さい。（自動給紙の為）ペーパーガイドの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。

## 7 カットセンサの位置を合わせる

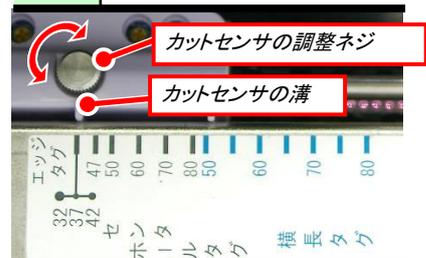


カットセンサの調整ネジを緩め、カットセンサの溝を使用するタグの目盛りに合わせ移動させます。タグの横幅や種類の変更が無ければ合わせる必要はありません。

## 8 リッドラッチと、ヘッドをロックする

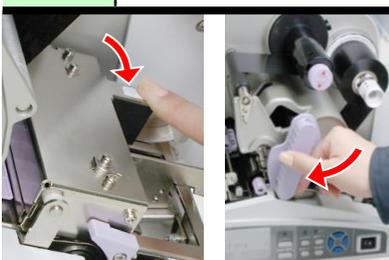

リッドラッチと、ヘッドロックレバーを下げてロックします。

## 9 リッドラッチの下にタグを差し込む

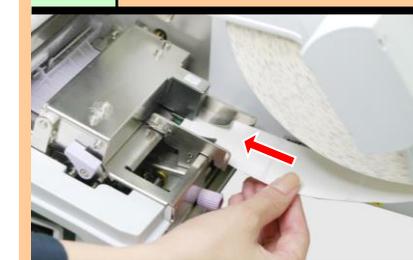

リッドラッチの下にタグを差し込むと、自動給紙機能が動作します。タグが止まったらタグルートを確認してください。**タグルート図を参照**

**Check!**

## 10 “オンライン”表示を確認する



タグが自動に引き込まれた後、ディスプレイに“オンライン”と表示されている事を確認します。電源が入っていない場合は電源を入れ、用紙選択キーにて用紙種を合わせた後、自動給紙してください。