


## Check!

### 清掃箇所図

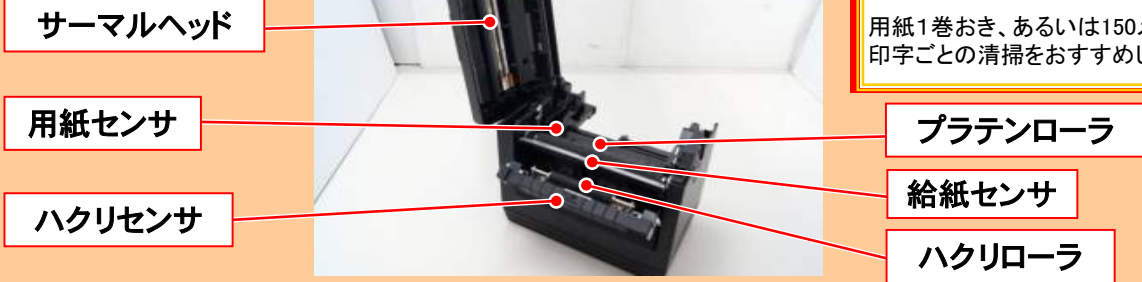


2、6、7項目はハクリ仕様(オプション)の清掃箇所となり標準仕様では不要です。

### 清掃目安

用紙1巻おき、あるいは150メートル印字ごとの清掃をおすすめします。


**(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルを外してから行ってください!!**

### 1 トップカバーを開ける

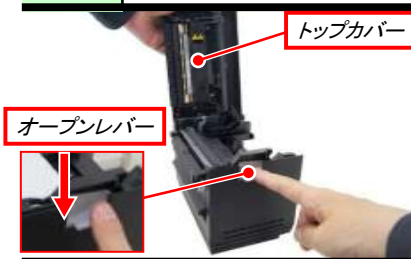

プリンタの電源が切れている事を確認した後、オープンレバーを下げ、トップカバーを開けます。

### 2 ハクリユニットを開く

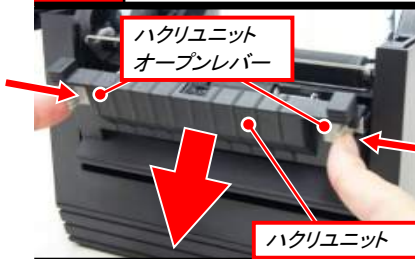

左右のハクリユニットオープンレバーを内側に押し、ハクリユニットを開けます。台紙やラベルがある場合は外してください。

### 3 サーマルヘッドを清掃する Check!




新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、サーマルヘッドを清掃します。

### 4 プラテンローラを清掃する Check!



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、プラテンローラを手で回しながら清掃します。

### 5 用紙センサを清掃する

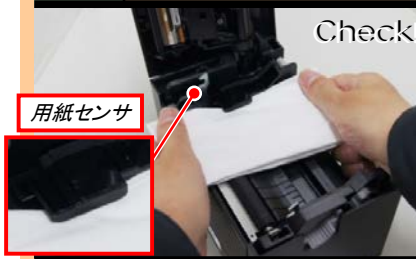

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサの下に敷き、ウエスを前後に移動させて用紙センサの汚れを拭き取ります。

### 6 給紙センサを清掃する




エアースプレーを使用して、給紙センサの汚れを吹き飛ばします。

### 7 ハクリローラを清掃する Check!



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、ハクリローラを手で回しながら清掃します。

### 8 ハクリセンサを清掃する Check!

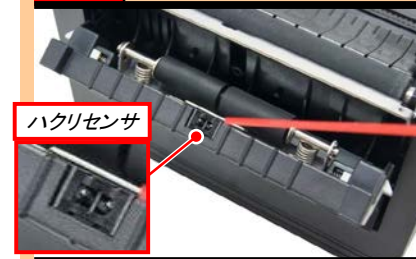

エアースプレーを使用して、ハクリセンサの汚れを吹き飛ばします。

QRコードを読み取れば、動画で確認もできます  
[http://www.sato.co.jp/support/shared/inc/movie/mov\\_manual\\_inc-18.html](http://www.sato.co.jp/support/shared/inc/movie/mov_manual_inc-18.html)

