




同梱品のご確認



- 『安全上のご注意』を最初にお読みください。
- 本書は最後までお読みになり、大切に保管してください。

本書は、製品を設置して使用を開始するまでの基本的な手順を説明しています。
詳しい操作方法は、WEBマニュアル『取扱説明書』をご覧ください。

各部の名称

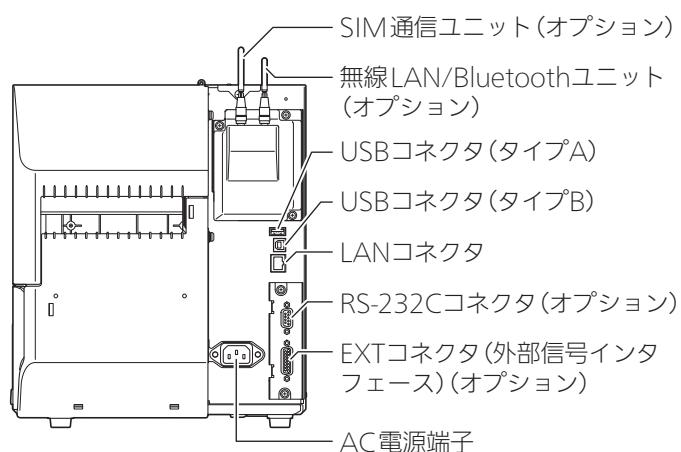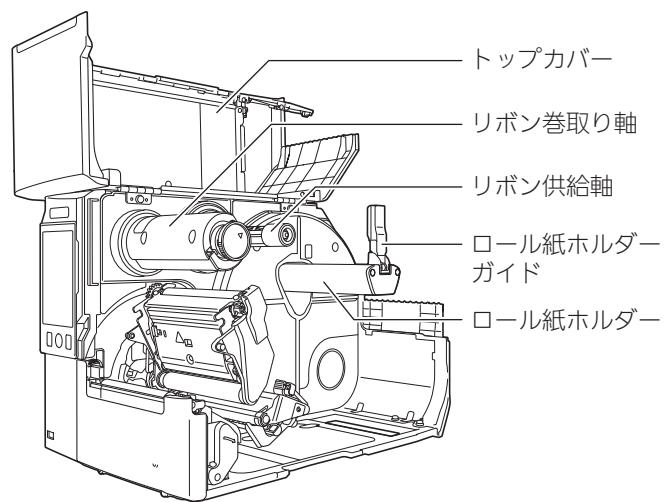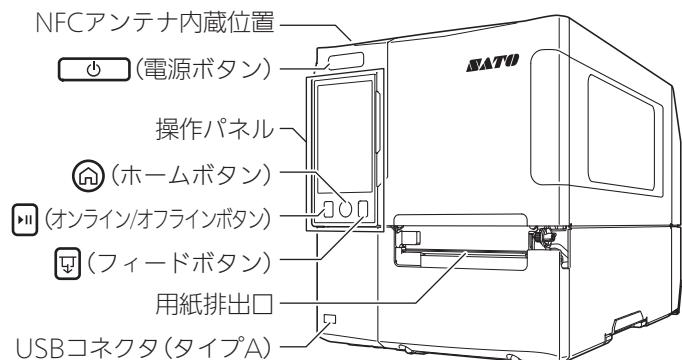

△ 注意

電源コードは、他の電気製品に使わない。(故障の原因)

△ 警告

濡れた手で電源の操作や電源コードの抜き差しをしない。
(感電のおそれ)

感熱方式/熱転写方式兼用プリンタ

スキャントロニクス®

CL4-SXR / CL6-SXR


本書のイラストは、CL4-SXRを使用しています。

ク
イ
ツ
ク
ガ
イ
ド

コンピュータに接続する

1 電源コードを接続する

①～②の順に接続してください。

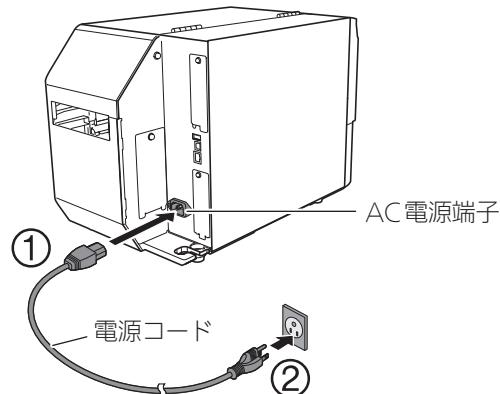

2 インタフェースを接続する

本製品は以下のインターフェースに対応しています。


- LAN
- USB(タイプB)
- NFC
- RS-232C(オプション)
- 外部信号(オプション)
- 無線LAN(オプション)
- Bluetooth(オプション)

選択するインターフェースに応じてケーブルを接続してください。

また、インターフェース設定が必要な場合があります。
詳しくはWEBマニュアル『取扱説明書』をご覧ください。(「プリンタドライバのダウンロードとWEBマニュアルの閲覧」にURLが記載してあります。)

3 電源を入れる

(電源ボタン)を1秒以上押してください。
LEDインジケーターが青色に点灯します。

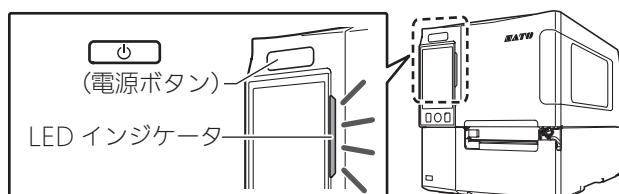

電源を切る

(電源ボタン)を2秒以上押し、操作パネルの
[電源オフ]をタップしてください。
LEDインジケーターが赤点灯したあとに消灯し、電源が切れます。



用紙のセット

用紙セット・交換手順

● 製品のディスプレイで確認する



ホーム画面で を押す → 設定メニュー → [インフォメーション] → [ヘルプ動画] → [メディアセット]または[メディア交換] → [ロール紙]または[ファンフォールド紙]を選択

●弊社指定のサプライ製品のご使用をお願いします。

●オプションのカッタユニット、ロータリーカッタユニット、簡易ハクリユニット、ハクリユニット(台紙内部巻取)、ノンセパカッタユニットを使用する場合のセット方法は、WEBマニュアル『取扱説明書』をご覧ください。


△ 注意

- 印字終了直後は用紙やリボンの交換をしない。
(サーマルヘッドとその付近が熱く、火傷のおそれ)
- サーマルヘッドの端に素手で触れない。(ケガのおそれ)
- トップカバーを閉めるときは、注意する。(指を挟むおそれ)
- カッタ使用時は、作業に注意する。(手を切るおそれ)

ロール紙の場合


使用する用紙の巻き方向に応じて、下図の経路でセットします。

- 裏巻き用紙
(印字面が内側)
- 表巻き用紙
(印字面が外側)

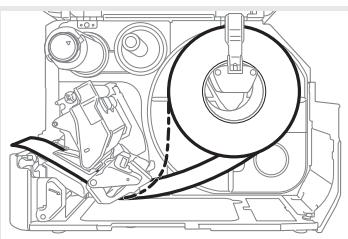


1 ① トップカバーを
上までしっかりと
開く。

② ヘッドロックレバーを
後方に倒す。
サーマルヘッドが開きま
す。

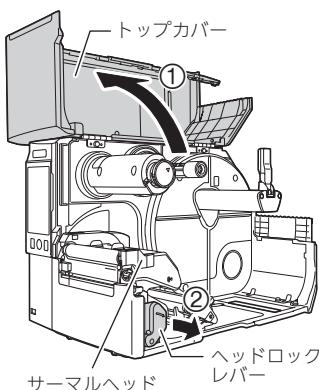


2 用紙ホルダーガイドと用紙ガイドを
製品の手前に引き出す。

用紙ガイドはつまみながら動かしてください。

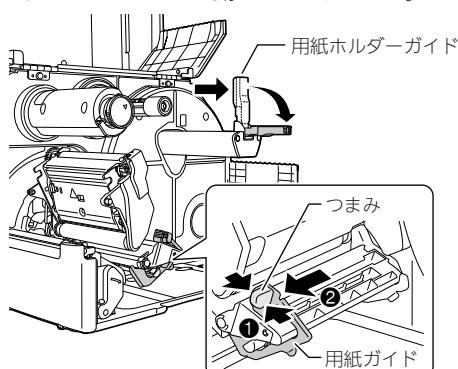


3 用紙をロール紙ホルダー 例：裏巻き用紙の場合(以降手順6まで)
にセットし、ロール紙
ホルダーガイドを用紙に
軽く押し当てる。

- 印字面が上になっている
ことを確認する。
- ロール紙ホルダーガイド
は倒れた状態で移動させ
てください。起き上がった
状態だとロックされて
移動できません。

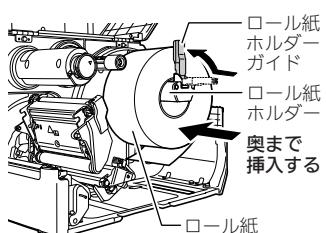


4 用紙を用紙ダンパと
用紙センサガイドおよび
用紙頭出しセンサの
下に通す。

- 用紙の端が製品の
正面から出ていることを
確認する。

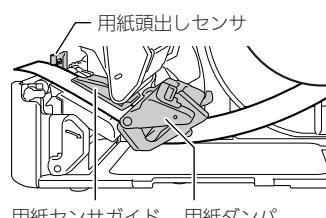

5 ヘッドロックレバーが
ロックされるまで、
サーマルヘッド
を押し下げる。

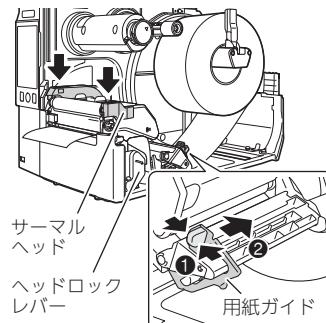

6 用紙ガイドを用紙の
端に軽く押し当てる。

7 トップカバーを閉じる。

8 オフライン状態で ボタンを押す。(用紙を送る)
熱転写方式を使用する場合、リボンをセットする必要が
あります。「リボンのセット」をご覧ください。

9 ボタンを押す。(オンライン状態にする)




ファンフォールド紙の場合

1 トップカバーを
上までしっかりと
開く。

2 用紙を平らな場所に
置いて、製品の背面
または底面の挿入口
から挿入する。

- 印字面が上になって
いることを確認する。

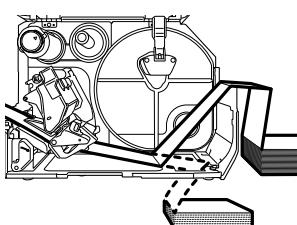


- 製品の背面から
用紙をセットす
る場合の経路
- 製品の底面から
用紙をセットす
る場合の経路

ファンフォールド紙

3 用紙をセットす
る。
(ロール紙の場合
の手順 1-②以降と
同じ)

リボンのセット(熱転写方式のみ)

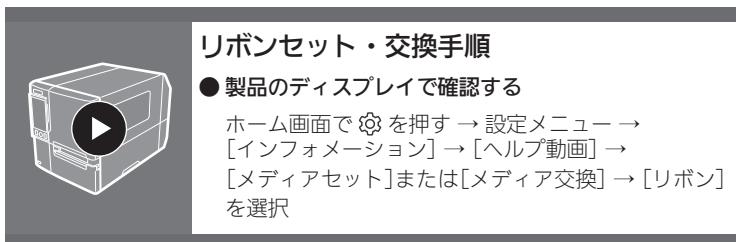

リボンセット・交換手順


●製品のディスプレイで確認する

ホーム画面で を押す → 設定メニュー → [インフォメーション] → [ヘルプ動画] → [メディアセット] または [メディア交換] → [リボン] を選択

●弊社指定のサプライ製品のご使用をお願いします。


使用するリボンの巻き方向に応じて、右図の経路でセットします。

- 裏巻きリボン(インクが塗布された面が内側)
- 表巻きリボン(インクが塗布された面が外側)

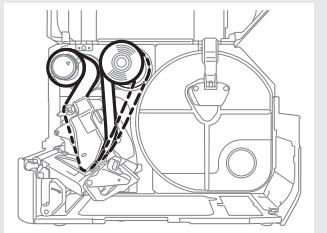


1 ①トップカバーを上までしっかりと開く。

②リボン巻取り軸を奥まで押し込む。

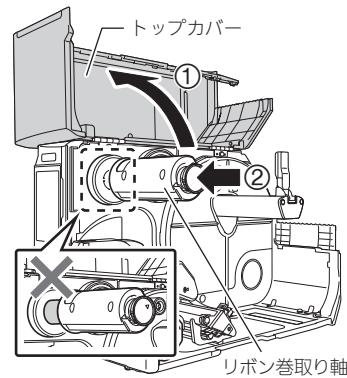


2 ヘッドロックレバーを後方に倒す。

サーマルヘッドが開きます。

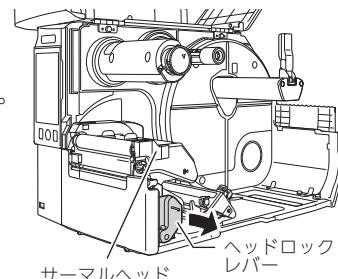


3 リボンをリボン供給軸にセットする。
●巻き方向に注意する。

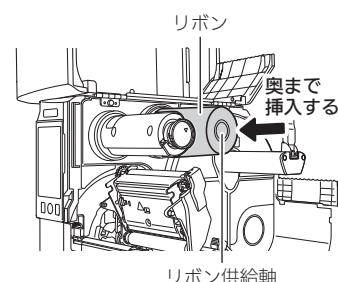


4 ①リボンをサーマルヘッドの下に通す。

②リボンをグリップシートに付け、リボン巻取り軸を左回りに数回回して巻き取る。

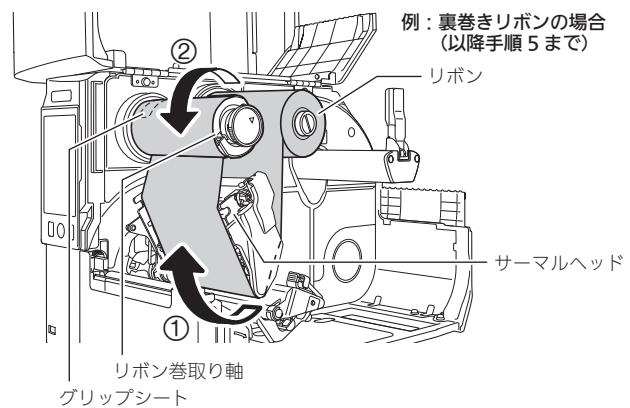

5 ヘッドロックレバーがロックされるまで、サーマルヘッドを押し下げる。

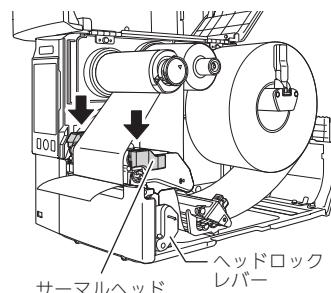

6 トップカバーを閉じる。


交換するときは

印字途中の場合は、電源を入れたまま交換できます。


1 トップカバーを上までしっかりと開く。

2 ヘッドロックレバーを後方に倒す。

3 ボタンを押してリボン巻取り軸を引き出す。

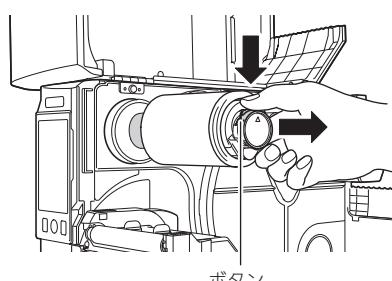

4 使用済みのリボンを、リボン巻取り軸から引き抜く。

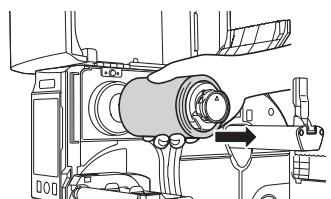

5 リボン巻取り軸を奥まで押し込む。
(「リボンのセット」の手順 1-②と同じ)


6 リボン供給軸から使用済みのリボン支管を取り外す。

7 新しいリボンをセットする。
(「リボンのセット」の手順 3 以降と同じ)

8 ①オフライン状態で ボタンを押す。(用紙を送る)
② ボタンを押す。(オンライン状態にする)

設置上のご注意

設置場所

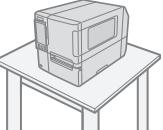水平で安定した場所	適切な温度と湿度
	● 温度: 0 ~ 40°C * ● 湿度: 20 ~ 85% RH (ただし、結露なきこと) * 標準仕様

■次の場所には、設置しない。
(誤動作を起こす可能性があります)

- 振動がある
- 直射日光がある
- 高温・多湿
- ノイズが多い
- ホコリが多い
- 電源変動が大きい


保証書と梱包箱は大切に保管してください。

- ・梱包箱とプリンタ押えなどの緩衝材は、保管してください。(修理ご依頼時、本製品を梱包して送っていただくことがあります。)
- ・本製品は、オンライン保守にも対応しています。
- ・正常なご使用状態での故障は、保証期間内は無償修理いたします(消耗品を除く)。保証期間については、保証書をご確認ください。
- ・修理ご依頼時には、保証登録が必要です。
- ・保証書を紛失されたときは、有償修理となります。

周辺スペースを確保してください

操作や消耗品の交換、お手入れなどを
するときに、トップカバーが完全に
開くようにスペースを確保してください。

→ は、150 mm以上空ける

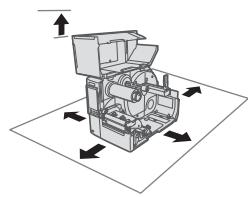

必要スペース

CL4-SXR : 741mm 以上 × 757mm 以上 × 731mm 以上
CL6-SXR : 851mm 以上 × 757mm 以上 × 778mm 以上
(幅 × 奥行 × 高さ)

オープンソースソフトウェアの使用について

本製品は、オープンソースソフトウェアのライセンスが適用されるソフトウェアを使用しています。詳細は以下のサイトをご覧ください。

<https://www.sato.co.jp/licenses/oss/>

プリンタドライバのダウンロードとWEBマニュアルの閲覧

お使いのコンピュータで

<https://www.sato.co.jp/support/>

にアクセスしてプリンタ商品一覧から本製品を選択してください。
プリンタドライバや「All-In-One Tool(プリンタ設定ツール)」を
ダウンロードしたり、WEBマニュアル(取扱説明書)やプリンタ
ドライバ説明書を閲覧したりすることができます。

ダウンロード・閲覧



<https://www.sato.co.jp/support/>

インターフェースの設定、本製品の使いかた
については、『取扱説明書』をご覧ください。
うまく発行できないときや仕様についても
説明しています。

WEBマニュアル(オンライン)



『取扱説明書』

<https://www.sato.co.jp/webmanual/printer/cl-sxr/main/index.html>

SBPLコマンドリファレンスについては、

お客様ヘルプデスク ▶ **0120-226310** 受付時間: 24時間365日 および弊社営業担当へお問い合わせください。

アフターフォローについて

●アフターフォローについて

サトーではお客様に安心して製品を
ご利用いただくために、保守サポートを
ご提供しています。



保守サポートについて

<https://www.sato.co.jp/support/service/>



●メンテナンスについて

製品は、定期的に清掃をおこなってください。
文字や、バーコードなど印字品質の低下や
故障の原因になります。



清掃用品について

<https://www.sato.co.jp/support/maintenance/cleaning-supply.html>



●SOS(SATO Online Services)について

お客様の製品状況を24時間見守り、
安定稼動を支えるリモートメンテナンス
サービスです。



SOSについて

<https://www.sato-sos.com>



保守に関するお問い合わせ先 ▶ **0120-696310** 受付時間: 24時間365日

SOSに関するお問い合わせ先 ▶ **0120-951301** 受付時間: 24時間365日