



簡易スタッカ STG112 取扱説明書


このたびは、当社スキャントロニクス SG112R/T 用 STG112 簡易スタッカ（以降、「本装置」と呼びます）をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございました。
本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

同梱品の確認

箱を開けたら、次の同梱品が揃っているか確認してください。

もし、足りないものがありましたら、購入された販売店またはディーラーまでお問い合わせください。

簡易スタッカ

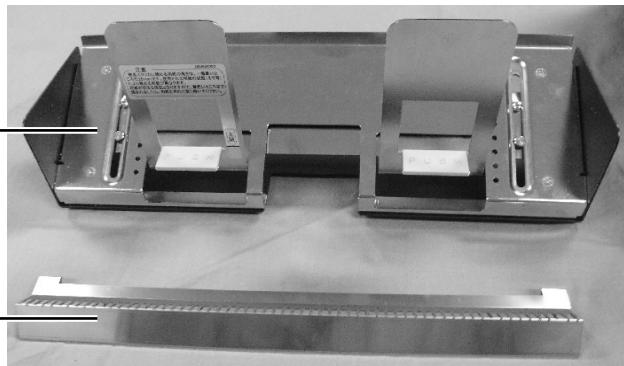

用紙ガイド

取扱説明書

取扱説明書（本書）

セット完了図



写真のプリンタは SG112T です。



* Q03588001 *

初版 2011年7月 Q03588000
第2版 2013年12月 Q03588001
©2013 株式会社サトー


設置の方法

- 用紙ガイドのフックを、フロントカバーの用紙排出口部にセットします。
用紙のサイズによって取付け不要です。




用紙ガイド

- 用紙ストッパの[PUSH]部分を押しながら、本装置の端から用紙ストッパまでの長さを用紙の長さに合わせます。

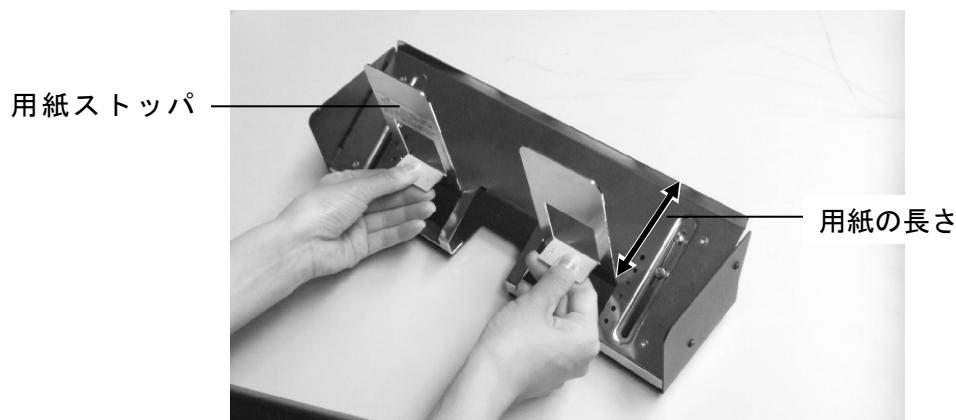

- 本装置をプリンタの用紙排出口の前に、隙間のないように置きます。

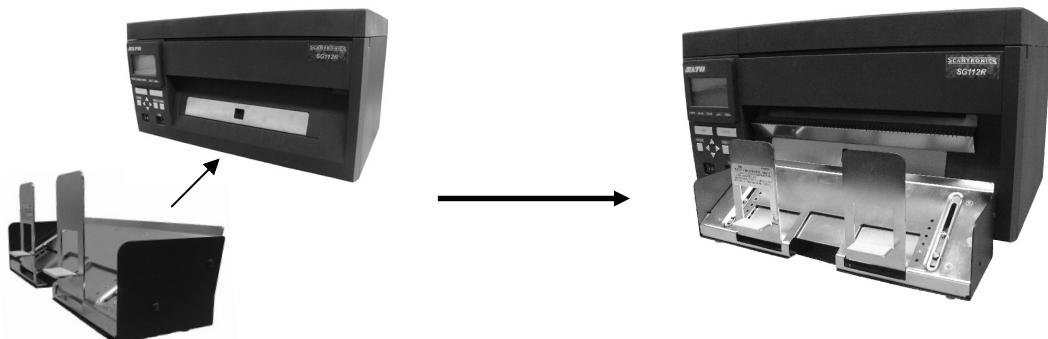

※ 本装置に用紙を積み上げられる高さは 35mm までです。

35mm を超えると用紙が詰まる原因になりますので、それより前に取り除いてください。