


取扱説明書



外部供給装置

UW200EF

このたびは、当社外部供給装置 UW200EFをお買い求めいただきまして、ありがとうございます。本書をよくお読みいただき、UW200EFの機能をよく理解し、正しくお使いください。

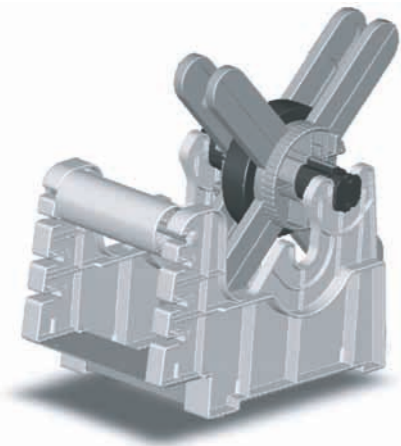

Q02592001

株式会社サトー

1. 梱包内容の確認

箱の中には本体と以下のものが同梱されています。全てが揃っているかどうか、必ず確認してください。万が一のものがあればご購入された販売店または販売ディーラーまでご連絡ください。

- ①装置本体 (UW200)
- ②ダンパー (本体に取り付けられています)



- ③接続プレートEF
- ④コアシャフト



- ⑤3インチアダプタ
- ⑥4インチアダプタ



- ⑦用紙ガイド (2個)
- ⑧延長ガイド (8個)



- ⑨ダンパー固定ネジ (2個)
(ダンパー固定ネジは本体に取り付けられています)
- ⑩接続プレート固定ネジ (1個)
(接続プレートEFと一緒に袋に入っています)



- ⑪取扱説明書 (本書)


初版 2008年12月
第2版 2013年10月 Q02592001
©2013 株式会社サトー

2. ご使用前に

1 ダンパーのセット

ダンパー左右のダンパー固定ネジを緩め、ダンパーを手前に引くとダンパーが本体より外れます。お使いのプリンタに合わせてダンパーを所定の位置にセットし、固定ネジを再び締めます。

エヴィ EV208R/EV212R をお使いになる際は本体側面の刻印「3」(下から2番目)に合わせます。また、バーラベ F1212Tをお使いになる際は本体側面の刻印「4」(下から1番目)に合わせます。

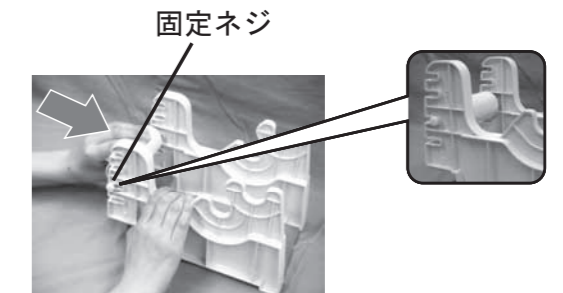



2. ご使用前に (続)

2 接続プレートのセット

プリンタとUW200EFの位置決めのための接続プレートを取り付けます。添付の接続プレートEFを使用してください。

本体を裏返し、底板の引っ掛かり部に接続プレート後端を突き当て、底板と接続プレートの凹凸を利用し位置を合わせます。中心にあるネジ穴に下から固定ネジをしっかりと締めます。


引っ掛かり部

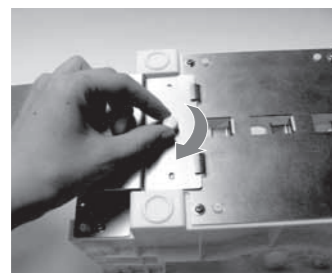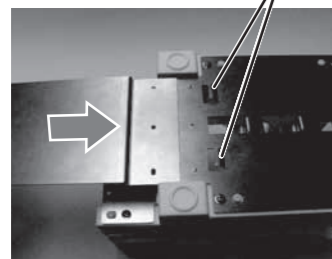

3 プリンタ接続

プリンタ底面のくぼみと接続プレートの突起部を合わせてセットします。


【プリンタを下方向から見た時】

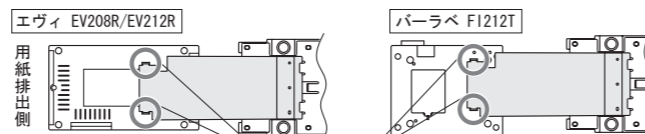


プリンタくぼみとプレート突起部はめ込み部

【位置目安用の矢印】

プリンタの背面両端と接続プレートの矢印を目安にプリンタを乗せてください。エヴィ EV208R/EV212Rは①の矢印に合わせます。またバーラベ F1212Tは②の矢印に合わせます。

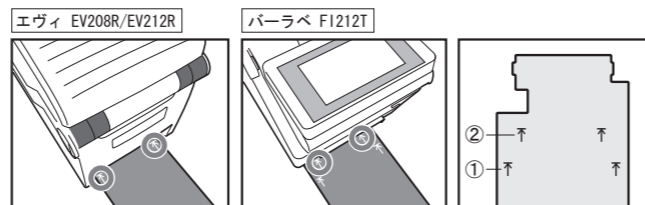


【接続した状態】

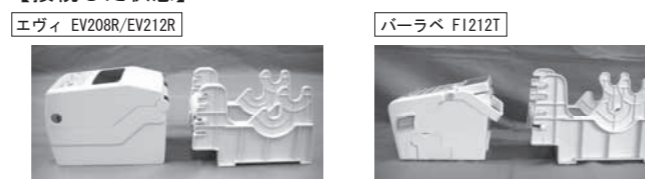


4 延長ガイドのセット

ご使用されるタグ・ラベルのロール外径と支管内径をご確認ください。

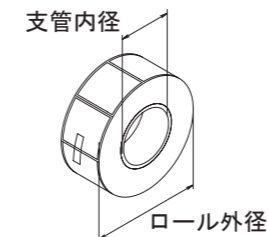

【ロール外径がφ175mm以内の場合】
用紙ガイドに延長ガイドを取り付ける必要はありません。次項の「5. コアシャフトのセット」へ進んでください。


【ロール外径がφ175mmを超える場合】
2個の用紙ガイドそれぞれに4個ずつ延長ガイドをとりつけます。カチッと鳴るまではめてください。

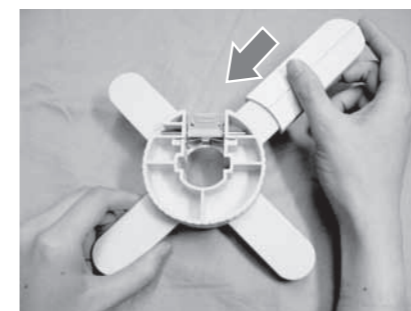

5 コアシャフトのセット

【支管内径が1.5インチ (40mm) の場合】
コアシャフトをそのまま使用して、用紙ガイドにセットしてください。

【支管内径が3インチ (75mm) の場合】
コアシャフトに3インチアダプタをとりつけます。3インチアダプタをコアシャフトの中心まで挿し込み、カチッと鳴るところで留めてください。

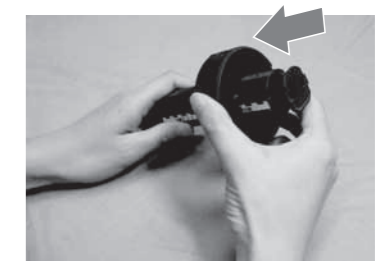


2. ご使用の前に(続)

5 コアシャフトのセット(続)

【支管内径が4インチ(101mm)の場合】

前記の通り、3インチアダプタを取り付けます。その外側に4インチアダプタを取り付けます。この時、3インチアダプタと4インチアダプタの表と裏が合致する方向にはめてください。また、3インチアダプタの表側から4インチアダプタを挿入してください。両アダプタの面がそろい、カチッと鳴るまではめてください。

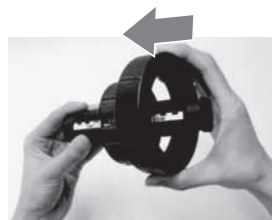

×
表裏が逆です
(この場合きちんとはまりません)




○
表裏が合っています




3. 用紙のセット

1 用紙ガイドのロック解除


ロックレバーを手前に引いて用紙ガイドのロックを解除します。

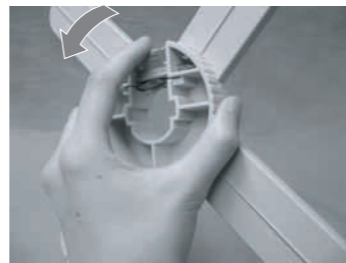

⚠ 用紙ガイド取扱時には中心の金属部に触れないよう注意してください。ケガをする恐れがあります。

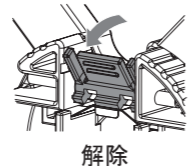


解除

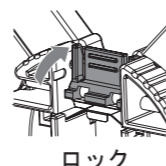

ロック

2 用紙ガイドのセット①

用紙ガイドの一つをコアシャフトにスライドさせてロックレバーを押し、ロックします。ロックする際にはコアシャフト上の目盛りの用紙幅の位置に、用紙ガイドの内側面を合わせるようにセットします。1目盛りは2mm単位です。

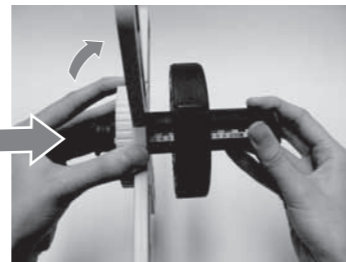


42mm幅の用紙使用時セット例(右図)



内側の目盛りを見て合わせます


3 用紙をセット

用紙をコアシャフト又はアダプタにセットします。

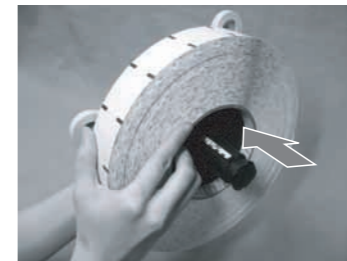

4 用紙ガイドのセット②

もう片方の用紙ガイドをセットし、ロール紙を挟んでロックします。

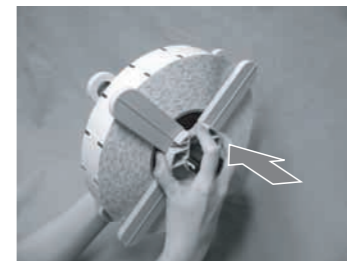

5 本体へのセット

ロール紙を軸受けにセットします。軸受けは前方と後方に2箇所あるので、ロール外径によってセットする軸受けを選んでください。用紙種によっては規定値以下でも後方軸受けを使用する場合があります。詳しくは販売店または当社サポートセンターまでお問い合わせください。

エヴィ EV208R/EV212R


【ロール外径がφ175mmを超える場合】
後方軸受けにセットします。後方軸受けを使用する場合には必ず延長ガイドをお取り付けください。

【ロール外径がφ175mm以下の場合】
前方軸受けにセットします。



バーラベ F1212T

【ロール外径がφ135mm以下】
前方軸受けにセットします。

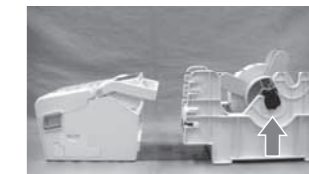


3. 用紙のセット(続)

6 プリンタへの通紙


プリンタ後部の用紙入り口より用紙をプリンタ内部へ通します。エヴィ EV208R/EV212Rおよびバーラベ F1212Tでは裏巻き用紙/表巻き用紙共にご使用できます。プリンタ内部での用紙セットはプリンタ本体の取扱説明書をご参照ください。

○【裏巻き用紙】

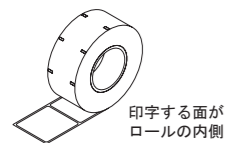


印字する面が
ロールの内側

○【表巻き用紙】

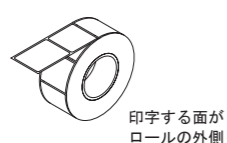


印字する面が
ロールの外側

【エヴィ EV208R/EV212Rの場合】

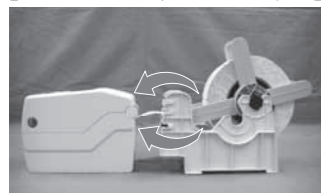

裏巻き用紙：ダンパーの上を通します。
表巻き用紙：ダンパーの下を通します。

【バーラベ F1212Tの場合】

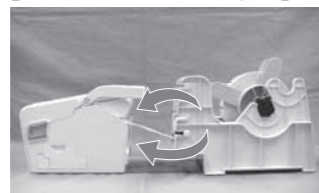

裏巻き用紙：ダンパーの上を通します。
表巻き用紙：ダンパーの下を通します。

プリンタを動作させ、まっすぐスムーズに用紙が供給されることを確認してください。印字位置が横にずれているようでしたら、用紙ガイドを正しい位置にセットし直し、用紙とプリンタのラベルガイドの中心が合っていることを確認してください。

使用上の注意

⚠ 必ずプリンタと同じ水平な台に設置してください。用紙搬送等に支障がでる恐れがあります。

⚠ 用紙交換時、用紙ガイドの中心部金属に触れないようご注意ください。ケガをする恐れがあります。



⚠ プリンタ動作中は用紙供給部が回転します。指を挟む等危険がありますので回転部付近は手を近づけないでください。



⚠ 使用しているうちに紙粉、粉塵等が付着しますので乾いた布等でふきとってください。特にコアシャフトの両端部と本体の軸受け部を丁寧に清掃してください。紙粉や粉塵等が付着したまま使用すると故障の原因になります。(目安として1巻ごとに清掃してください)



基本仕様

モデル名		外部供給装置 UW200EF		
接続対象機器	エヴィ EV208R/EV212R	バーラベ F1212T		
用紙サイズ	用紙外径(ロール外径)	前方軸受け: 最大φ175mm 後方軸受け: 最大φ250mm	最大φ135mm	
	用紙巻き長さ	ラベル	40mm 支管 : 50m 3インチ支管 : 100m 4インチ支管 : 240m	40mm 支管 : 80m
		タグ	3インチ支管 : 50m 4インチ支管 : 120m	—
用紙幅(台紙含む)	25~63mm	28mm ~ 63mm		
用紙巻き方向	裏巻き/表巻き			
寸法/重量	前方軸受け使用時(接続プレートEFを含む) 幅148mm×奥行392mm×高さ206mm 後方軸受け使用時(延長ガイド装着、接続プレートEFを含む) 幅148mm×奥行469mm×高さ282mm 重量: 約1.6kg ※ロール紙は重量に含まれません。			

⚠ バーラベF1212Tでは、スキヤナホルダとの併用はできませんのでご注意ください。