


Check!

清掃箇所図

サーマルヘッド

プラテンローラ

ピッチセンサガイド

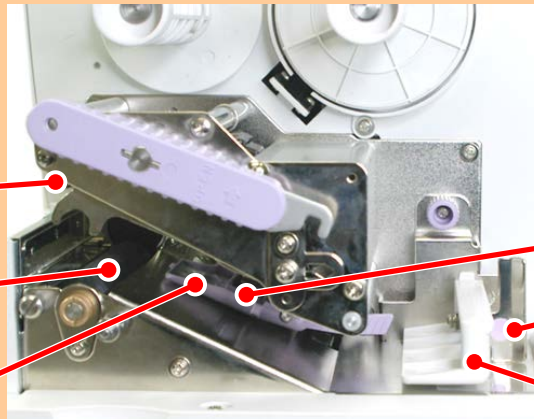

清掃目安

用紙1巻おき、あるいは用紙150メートル印字ごとの清掃をおすすめします。


用紙センサ

スライドガイド

ペーパーガイドシャフト


(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルとリボンを外してから行ってください!!

1 ヘッドロックレバーを上げる

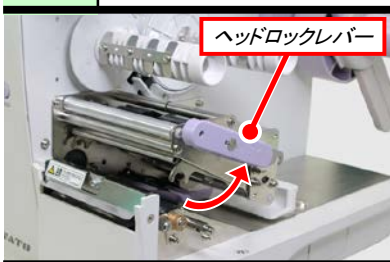

ヘッドロックレバーを上げて、ヘッドオープンの状態にします。

2 サーマルヘッドを清掃する Check!

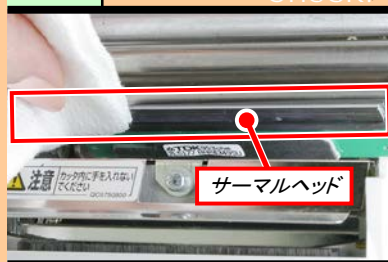


新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、サーマルヘッドを清掃します。

3 プラテンローラを清掃する Check!



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、プラテンローラを手で回しながら清掃します。

4 ピッチセンサガイドを外す

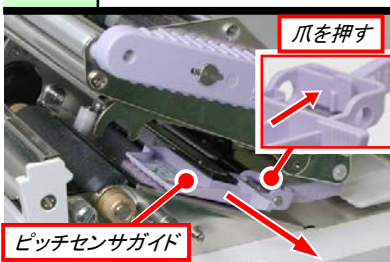

ピッチセンサガイドの爪を矢印の方向に押しながら手前に引き、ピッチセンサガイドを外します。

5 ピッチセンサガイドを清掃する Check!




ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、ピッチセンサガイドを清掃します。ラベルが貼り付いている場合は取り除いてください。

6 用紙センサを清掃する Check!




ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサの下に敷き、ウエスを上下に移動させて用紙センサの汚れを拭き取ります。

7 ピッチセンサガイドをセットする

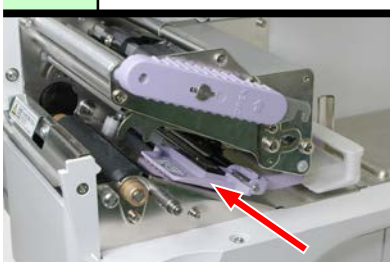


センサの溝に合わせ、ピッチセンサガイドを奥まで差込みセットします。

8 ペーパーガイドシャフトを取り外し、清掃する Check!

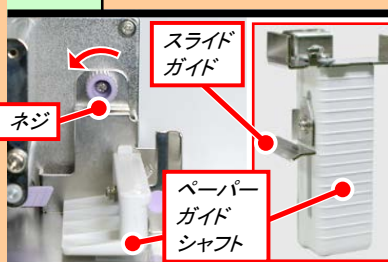

ネジを外し、ペーパーガイドシャフトを取り外してペーパーガイドシャフトと、スライドガイドを清掃します。

9 ペーパーガイドシャフトをセットする

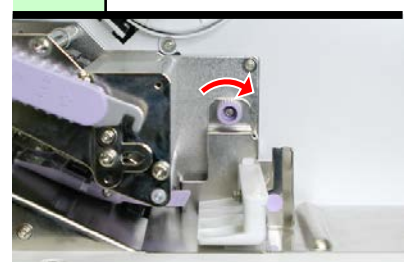

ネジを締め、ペーパーガイドシャフトをセットします。

QRコードを読み取れば、動画で確認もできます
http://www.sato.co.jp/support/shared/inc/movie/mov_manual_inc-42.html

