


## Check!

### 清掃目安

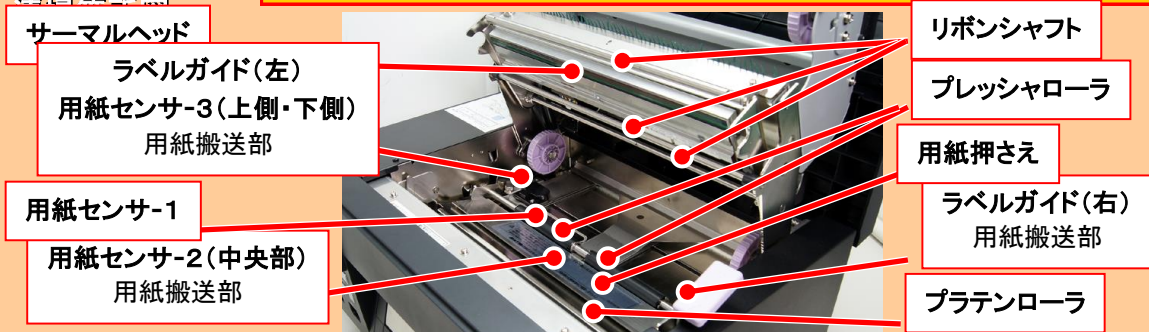

**(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、サプライを外してから行ってください!!**

### 1 ヘッドオープンレバーを手前に引く




ヘッドオープンレバーを手前に引き、ヘッドオープン状態にします。

### 2 サーマルヘッドを清掃する



新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、サーマルヘッドを清掃します。

### 3 3箇所のリボンシャフトを清掃する

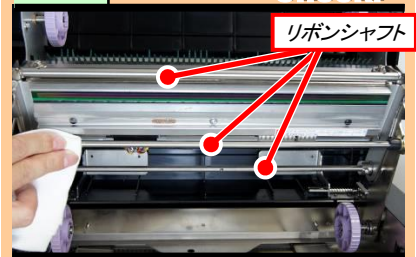

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、3箇所のリボンシャフトを清掃します。

### 4 プラテンローラを清掃する



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、プラテンローラを手で回しながら清掃します。

### 5 プレッシャローラを清掃する




ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、左右のプレッシャローラを手で回しながら清掃します。

### 6 用紙センサー-1を清掃する



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサー-1を清掃します。

### 7 用紙押さえを外し清掃する

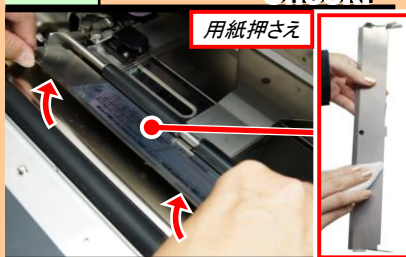


用紙押さえの両側を上方向に引いて外し、ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙押さえを清掃します。ラベルが貼り付いている場合は取り除いてください。

### 8 用紙搬送部と用紙センサー-2(中央部)を清掃する



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙搬送部を清掃して、用紙搬送部の中央部の用紙センサー-2の埃を、エアースプレーで吹き飛ばします。ラベルが貼り付いている場合は取り除いてください。

### 9 ラベルガイド(左)を外す

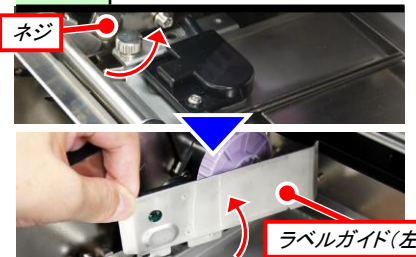


ラベルガイド(左)を固定しているネジを外し、ラベルガイド(左)を上へ引き外します。センサーケーブルを断線させない様、注意して取り外してください!

QRコードを読み取れば、動画で確認もできます  
([http://www.sato.co.jp/support/shared/inc/movie/mov\\_manual\\_inc-27.html](http://www.sato.co.jp/support/shared/inc/movie/mov_manual_inc-27.html))




# Check!

## 清掃目安

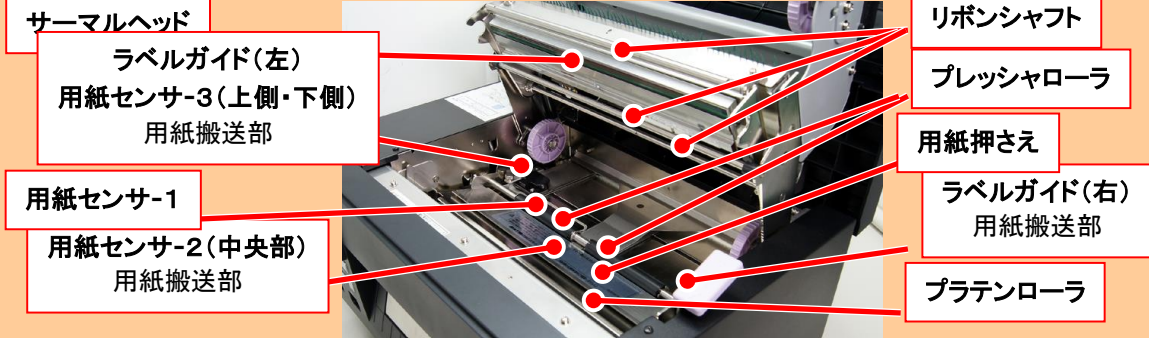


**(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、サプライを外してから行ってください!!**

### 10 用紙搬送部と用紙センサー-3(上側・下側)を清掃する

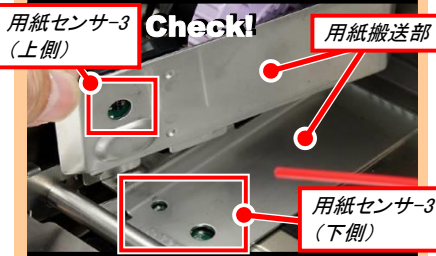


ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙搬送部を清掃して、用紙センサー-3(上側・下側)の埃を、エアースプレーで吹き飛ばします。ラベルが貼り付いている場合は取り除いてください。

### 11 ラベルガイド(左)をセットする

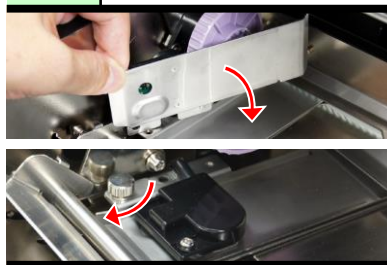


ラベルガイド(左)を下に差し込みセットし、ネジを締めます。

### 12 ラベルガイド(右)を外す

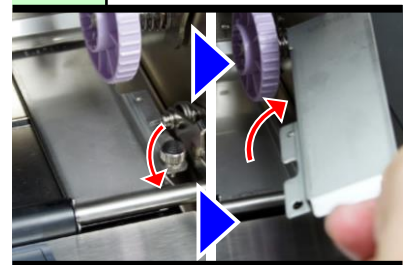


ラベルガイド(右)を固定しているネジを外し、ラベルガイド(右)を上へ引き外します。

### 13 用紙搬送部を清掃する

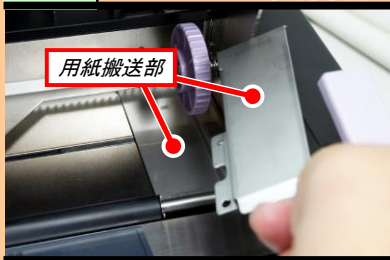


ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙搬送部を清掃します。ラベルが貼り付いている場合は取り除いてください。

### 14 ラベルガイド(右)をセットする

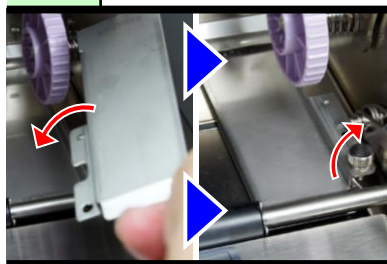

ラベルガイド(右)を下に差し込みセットし、

### 15 左右のフックを穴に入れ、用紙押えをセットする

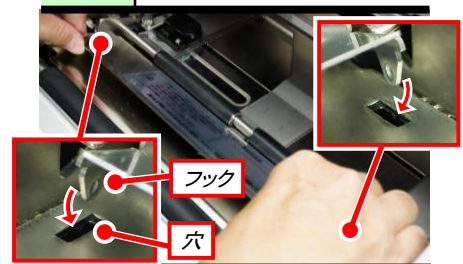

左右の用紙押えのフックを左右の四角い穴に押し込んでセットします。左右のフックが穴に入っていない状態で無理やり押さえ込むと用紙押えが変形してしまい、搬送不良等が発生するので気を付けてセットしてください。

QRコードを読み取れば、動画で確認もできます  
([http://www.sato.co.jp/support/shared/inc/movie/mov\\_manual\\_inc-27.html](http://www.sato.co.jp/support/shared/inc/movie/mov_manual_inc-27.html))

