

Check! 清掃箇所図



清掃目安

用紙1巻おき、あるいは用紙75メートル印字ごとの清掃をおすすめします。

用紙ガイドの爪

プラテンローラ

用紙センサ(下側)

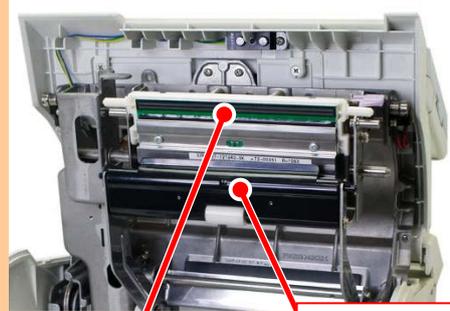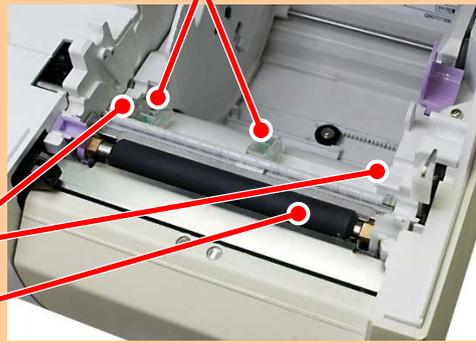

サーマルヘッド

用紙センサ(上側)

(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルとリボンを外してから行ってください!!

1

左右のオープンレバーのロックを解除する



本体左右のオープンレバーを押し下げ、オープンカバーのロックを解除します。

2

オープンカバーを開く




ディスプレイ上面及び、背面のグリップ部を両手で持ち、オープンカバーを開けます。ラベルとリボンカセット(オプション)がセットされている場合は、外してください。

3

サーマルヘッドを清掃する

Check!

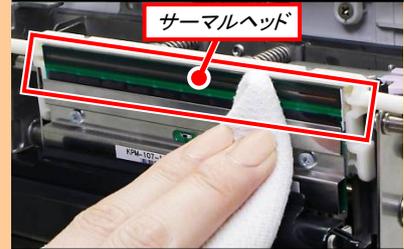

新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、サーマルヘッドを清掃します。

4

プラテンローラを清掃する

Check!



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、プラテンローラを手で回しながら清掃します。ノンセバ仕様(赤色のプラテンローラ)の場合は、プリンタ清掃液は使用しないで乾拭きで清掃してください。

5

2箇所の用紙センサ(下側)を清掃する

Check!




ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、2箇所の用紙センサ(下側)を清掃します。

6

用紙センサ(上側)を清掃する

Check!

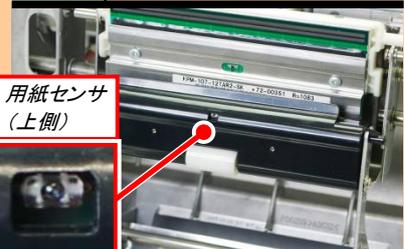

ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサ(上側)を清掃します。

7

両側の用紙ガイドの爪を清掃する

Check!



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、両側の用紙ガイドの爪を清掃します。

8

(リボン仕様の場合のみ) リボンカセットから2個のリボンコアを外す



清掃し易いようにリボンカセットからリボンがセットされている2個のリボンコアを外します。

9

(リボン仕様の場合のみ) リボンカセットの3箇所のローラを清掃する

リボンを外してから清掃!



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、リボンカセットの3箇所のローラを手で回しながら清掃します。

QRコードを読み取れば、動画で確認もできます

(http://www.sato.co.jp/support/shared/inc/movie/mov_manual_inc-45.html)

